

Система охранно-пожарной сигнализации «NAVIGARD»

Серия «NV 83XX»

Готовый GSM/GPRS комплект


## **NV 8320**

приемно-контрольный прибор на 2 раздела

с GSM-GPRS передатчиком NV 8320,

контроллером TM/Wiegand26

и выносной индикацией.

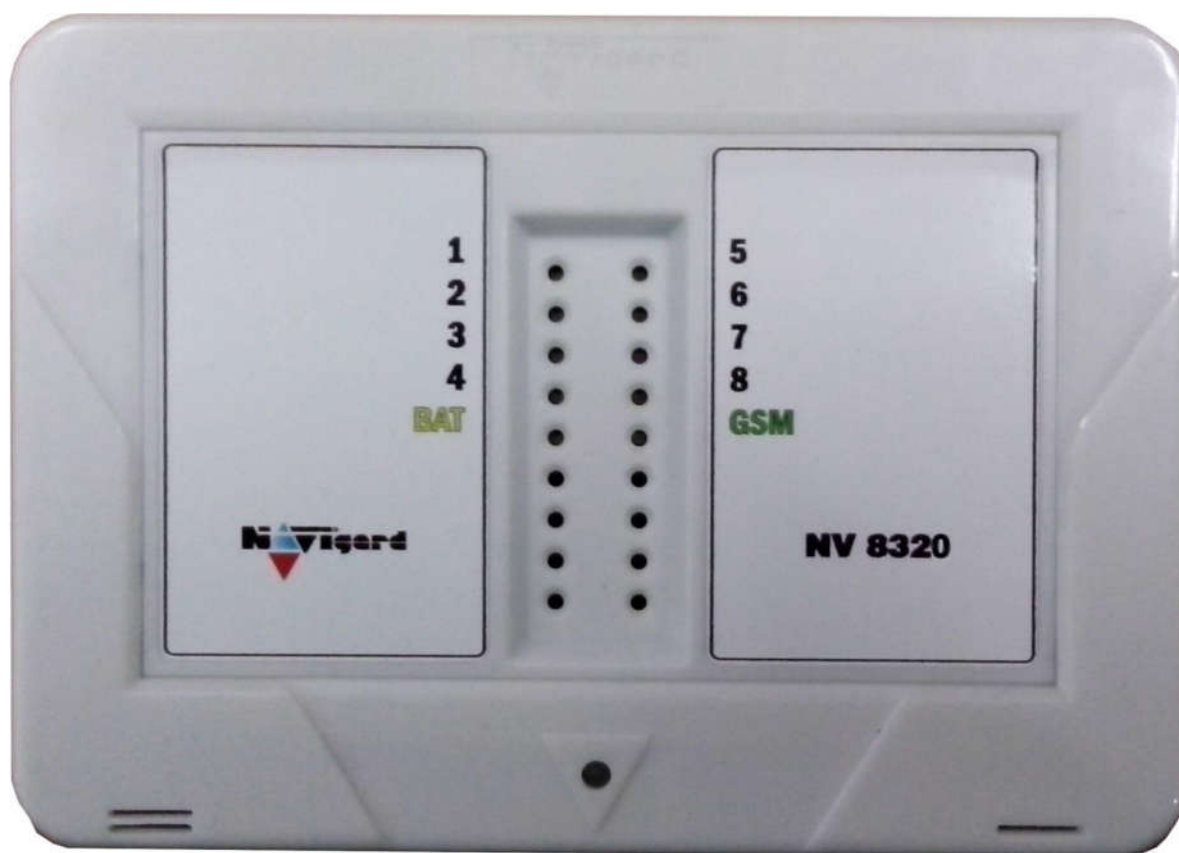

**Калининград**

**2016**

## Содержание

|  |    |
|--|----|
| 1. Назначение  | 3  |
| 2. Технические характеристики                                  | 3  |
| 2.1 Спецификация   | 4  |
| 3. Комплектация  | 4  |
| 4. Назначение компонентов                                      | 5  |
| 5. Подключение   | 6  |
| 5.1 Установка SIM-карты в держатель                            | 6  |
| 5.2 Установка комплекта  | 6  |
| 5.3 Подключение питания  | 6  |
| 5.4 Подключение входов   | 7  |
| 5.5 Подключение выходов  | 8  |
| 6. Устройство и работа   | 9  |
| 6.1 Режимы работы передатчика                                  | 9  |
| 6.2 Принцип работы входов                                      | 9  |
| 6.3 Типы зон   | 9  |
| 6.4 Принцип работы выходов                                     | 10 |
| 6.5 Логика постановки/снятия                                   | 10 |
| 6.6 Системные события  | 11 |
| 6.7 Удаленное управление                                       | 12 |
| 6.8 Форматы передачи отчетов                                   | 14 |
| 6.9 Логика передачи отчетов                                    | 17 |
| 6.10 Сброс настроек и очистка буфера событий                   | 18 |
| 6.11 Установка драйвера USB                                    | 19 |
| 6.12 Работа с камерой  | 20 |
| 6.13 Работа с картой памяти                                    | 21 |
| 6.14 Голосовое оповещение                                      | 22 |
| Пункт 6.15 Подключение датчиков температуры NV Temp            | 22 |
| 7. Индикация   | 23 |
| 7.1 Индикация включения с обратной стороны платы               | 23 |
| 7.2 Индикация отправки отчетов с обратной стороны платы        | 23 |
| 7.3 Индикация состояния входов с обратной стороны платы        | 23 |
| 7.4. Выносная индикация  | 23 |
| 8. Программирование  | 24 |
| 8.1 Программирование ключей TM для считывателя ключей NV TM 25 | 24 |
| 8.2 Программирование карт/брелоков Em-Marine                   | 25 |
| 8.3 Программирование NV 8320                                   | 26 |
| 9. Назначение переключателей                                   | 28 |
| 10. Программирование шифрованных ключей TM                     | 29 |
| 11. Обновление версий  | 30 |
| 12. Гарантии производителя и сертификаты                       | 31 |
| 13. Свидетельство о приемке                                    | 31 |
| 15. Техническая поддержка                                      | 31 |
| 15. Дополнительные материалы                                   | 32 |

# 1. Назначение

- охранная контрольная панель на 8 зон
- Для подключения на станцию мониторинга по GSM-GPRS сети небольших объектов
- Для подключения на станцию мониторинга по GSM-GPRS сети объектов, уже оборудованных сигнализацией
- Оповещение владельца телефонным звонком или SMS сообщением
- Голосовое оповещение владельца
- Дистанционное управление электроприборами
- Мониторинг и управление технологическими процессами

## ▼ Форматы передачи

GPRS

CIDSMS

CLIP

SMS

ALARM

## ▼ Каналы управления

SMS

CLIP

## ▼ Режимы работы

### Контрольная панель

- охранная контрольная панель на 8 зон

### Базовый GSM передатчик на 8 входов

- для работы с 8-ью ПКП отечественного производства
- для подключения 8-ми PGM многораздельных контрольных панелей
- для подключения и идентификации 8-ми тревожных кнопок

# 2. Технические характеристики

- Контрольная панель на 2 раздела
- до 8 программируемых проводных зон
- 4 удаленно управляемых выхода
- Дополнительный вход Т (датчик температуры / тест АС / тампер)
- Поддержка 2-х SIM-карт
- Буфер на 256 событий
- Выбор типов зон: вход/выход, проходная, периметр, круглосуточная
- Постановка/снятие с помощью любого входа, ключа ТМ, карты/ брелока EM, радиобрелоков (NV PB 26), SMS, CLIP
- PC (miniUSB/NV 1325) / удалённо (FTP) / дистанционно (microSD)
- Удаленное управление выходами и постановка/снятие через SMS, CLIP
- Индикация состояния 8-ми зон
- Подключение световой и звуковой индикации
- Выход «Контроль GSM-сети»

## 2.1 Спецификация


| наименование параметра и единица измерения               | значение  |
|--|---|
| напряжение питания постоянного тока, В                   | 9..15   |
| максимально потребляемый ток, А                          | 0,2   |
| потребляемый ток в дежурном режиме, не более, А          | 0,02  |
| максимально допустимый ток на выходах OUT1-OUT4, А       | 0,3   |
| максимально допустимый ток на выходах +12V OUT, А        | 1   |
| максимально допустимое напряжение на входах IN1 - IN4, В | 15  |
| количество входов, шт.                                   | до 8  |
| количество выходов, шт.                                  | 4   |
| тип выходов  | открытый коллектор  |
| количество телефонных номеров, шт.                       | 15  |
| количество ключей в памяти, шт.                          | 1000  |
| входные сигналы  | нормально замкнутый, нормально разомкнутый, +5... 12В, Резистор 2,2 кОм, двойная зона |
| типы зон для всех входов                                 | вход/выход, проходная, периметр, круглосуточная, постановка/снятие                    |
| максимально допустимая влажность, %                      | 90  |
| вес, кг  | 0,19  |
| габаритные размеры, не более, мм                         | 143x105x35  |
| диапазон рабочих температур, С                           | -25... +55  |

## 3. Комплектация

- NV 8320 - GSM-GPRS передатчик
- NV 2003 - пластиковый корпус
- CD с инструкцией и программным обеспечением NV Pro
- Резистор 2,2 кОм - 4 шт.
- Резистор 4,3 кОм – 4 шт.
- Паспорт



## 4. Назначение компонентов

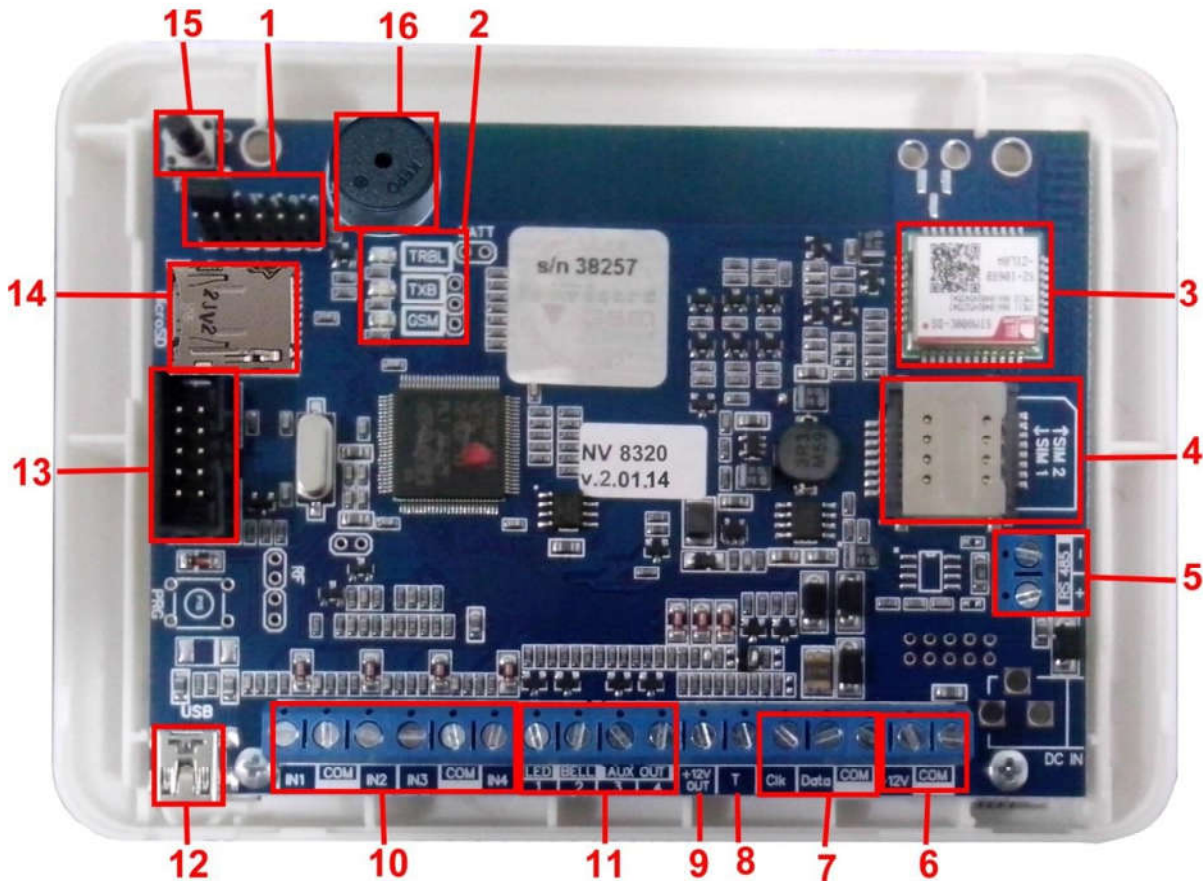

- 1 – группа переключек 123ABC. Используются для выбора режима индикации, для сброса настроек и обнуления буфера событий. В обычном состоянии все переключки должны быть сняты
- 2 – светодиоды для индикации состояния передатчика
- 3 – GSM-модем
- 4 – слот для SIM-карт
- 5 – клеммы для подключения периферийных устройств по шине RS485
- 6 – клеммы для подключение внешнего питания 12 В
- 7 – клеммы для подключения внешней панели и периферийных устройств
- 8 – вход Т, для подключения контрольных функций
- 9 – клемма для подключения питания +12V периферийных устройств
- 10 – клеммы входов
- 11 – клеммы выходов
- 12 – разъем miniUSB
- 13 – COM-порт для подключения к ПК
- 14 – слот для карты памяти microSD
- 15 – тампер
- 16 – бужзер

## 5. Подключение



По соображениям безопасности, установка модуля должна выполняться квалифицированным персоналом. Все подключения внешних устройств, а также монтаж, производите при отключенном напряжении питания передатчика!

Не допускается эксплуатация передатчика в условиях вибрации. Передатчик устанавливается только внутри помещений!

### 5.1 Установка SIM-карты в держатель.

1. Вставьте сим карты в слот для сим карт. Нижняя SIM1, верхняя SIM2.



Убедитесь, что в Вашей SIM карте отключен запрос PIN кода, либо установлен PIN код **5555**.



Удалите все SMS сообщения из памяти SIM карты.

Убедитесь в том, что на Вашей SIM-карте активированы SMS-сервис, GPRS и голосовая связь, в зависимости от необходимых отчетов.

### 5.2. Выбор места для установки

Выберите место для установки комплекта. Корпус NV 2003 позволяет настенную установку. Перед монтажом убедитесь, что в данном месте хороший уровень GSM-сигнала. Для этого включите GSM-передатчик с установленной SIM-картой и дождитесь, пока передатчик регистрируется в GSM-сети (GSM будет периодически кратковременно моргать). Светодиод TXB индицирует уровень GSM количеством миганий – 1- слабый, 2- средний, 3- хороший, не горит – нет регистрации. При низком уровне сигнала рекомендуется изменить местоположение GSM-передатчика.

### 5.3 Подключение питания

Подсоедините провода от источника постоянного тока 12 В к клеммам “+12V” и “COM”.



Убедитесь, что суммарное энергопотребление передатчика и подключенных к нему устройств не превышает максимальной выходной мощности блока питания.



**NV 7220** Импульсный источник бесперебойного питания



**NV 7224** Модуль контроля и защиты АКБ

## 5.4 Подключение входов

GSM-GPRS передатчик NV 8320 (далее NV 8320) имеет 8 программируемых входов и дополнительный вход Т. Входы уже имеют настройки по умолчанию, узнать их и при необходимости поменять можно в программе NV Pro.

### 5.4.1 Подключение к входам извещателей

Для подключения можно использовать различные извещатели, а также PGM-выходы типа “открытый коллектор” приемно-контрольных панелей (ПКП).

Подключите извещатели к клеммам IN и COM.

При работе с ПКП подключите PGM-выход типа “открытый коллектор” к клемме IN, а также “землю” ПКП к клемме COM.




Двухпроводные пожарные извещатели следует подключать только через устройство согласования NV 1124!

Входы по отклонению уровня сигнала от нормального фиксируют нарушение. Нормальный уровень сигнала задается при выборе типа входа. Входы NV 8320 могут работать в шести режимах, выбор режима зависит от типа подключаемых извещателей:

- нормально замкнутый
- нормально разомкнутый
- есть напряжение +5..12 В
- нет напряжения +5..12В
- шлейфовый резистор
- двойная зона



### Примеры подключения извещателей различного типа

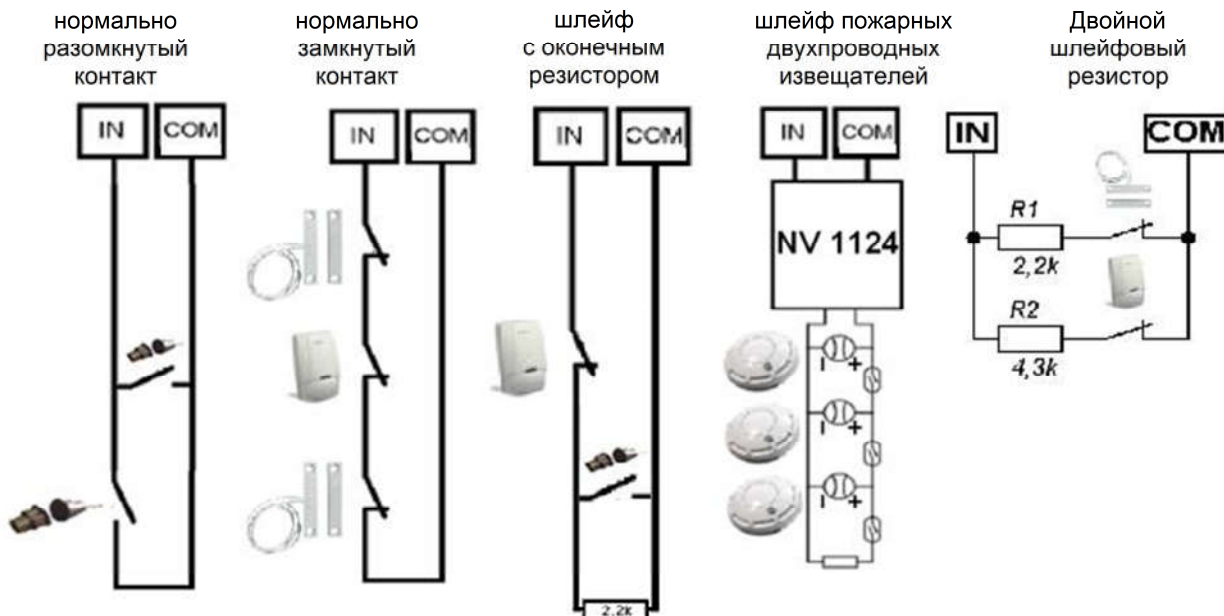



### 5.4.2 Подключение охранных функций

Любой из входов IN1-IN4 можно использовать для постановки/снятия с охраны. Для этого в программе NV Pro надо задать тип зоны “Постановка/Снятие” и выбрать режим работы входа. Доступно два режима:

- постановка/снятие импульсом (0,5 сек)
- нормально замкнутые контакты

Примеры подключения устройств управления постановка/снятие нормально замкнутые

импульсом



контакты




### 5.4.3 Подключение контрольных функций


Вход Т, в отличие от входов IN1-IN4, имеет фиксированную логику работы и предназначен для подключения датчика температуры, контроля наличия напряжения 220В на NV 7220, если к последнему подключен аккумулятор, или для подключения тампера контроля вскрытия корпуса. Для выбора режима и параметров работы используйте программу NV Pro.

Схемы подключения к входу Т


Контроль 220 В

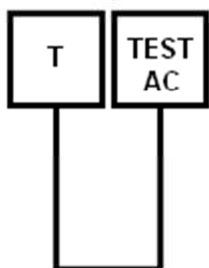

Контроль вскрытия корпуса

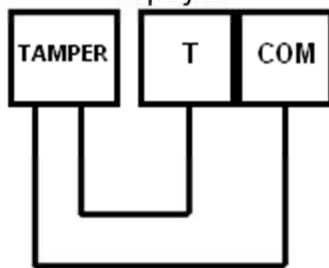

Подключение датчика температуры



### 5.5 Подключение выходов

NV 8320 имеет 4 выхода. Каждый выход при активации переключается на “землю”. Выходы могут работать либо по заданной логике, либо в режиме удаленного управления.

Внешние устройства необходимо подключать от клеммы +12V OUT GSM-передатчика к “плюсу” устройства, а от выхода - к “минусу” устройства.



При подключении светодиодной индикации рекомендуется, включать в цепь резистор 1 кОм, для звуковой индикации – резистор 2,2 кОм (см.п.6.5). При использовании СЗУ производства NAVIgard использование дополнительных резисторов не требуется.

## 6. Устройство и работа

GSM/GPRS передатчик NV 8320 фиксирует события и сохраняет их в буфере событий.

Нарушения входов не вызвавшие тревогу, и их последующее восстановление в буфере событий не сохраняются. Размер буфера - 256 событий, каждому событию в буфере присваивается код Contact ID. При заполнении буфера новые события записываются поверх старых. Из буфера событий отчет отправляется на приемную сторону согласно заданным телефонным номерам и форматам передачи. Всего можно задать 15 телефонных номеров, максимальная длина одного номера – 14 символов. На любой номер можно назначить любые форматы передачи (см. п.6.8.1) Форматы передачи и телефонные номера указываются при программировании.

### 6.1 Режимы работы передатчика

NV 8320 может работать в двух режимах: “Контрольная панель” и “Навигард” Основным режимом является “Контрольная панель”.

Отличия режима “Навигард”: нет логики постановки/снятия, все входы имеют тип зоны “Круглосуточная”, выходы 1 и 2 только управляемые.

### 6.2 Принцип работы входов

При отклонении уровня сигнала на клемме IN в течение задержки на нарушение от уровня, заданного при программировании, NV 8320 фиксирует событие нарушения входа. Если уровень сигнала вернулся к заданному до истечения задержки на нарушение, то нарушение входа не фиксируется.

При возврате уровня сигнала на клемме IN в течение задержки на восстановление до уровня, заданного при программировании, NV 8320 фиксирует событие восстановления входа. Если уровень сигнала отклонился от заданного до истечения задержки на восстановление, то восстановление входа не фиксируется. После восстановления входа в течение времени блокировки входа нарушения на данном входе не фиксируются.

### 6.3 Типы зон. Удвоение зон.

Каждый вход и беспроводная зона NV 8320 имеет свой тип зоны. Каждая зона принадлежит к одному из двух разделов. От типа зоны зависит дальнейший алгоритм работы NV 8320 после фиксации нарушения входа или беспроводной зоны. Для выбора доступно 5 типов зон:

#### Постановка/снятие

Ставит/снимает с охраны раздел, к которому принадлежит данная зона. Снятие с охраны обнуляет счетчик свингера (см. п.6.4.1).

#### Вход/выход

Если раздел снят с охраны, нарушение этой зоны не вызовет тревоги. Если раздел поставлен на охрану, нарушение этой зоны вызовет запуск таймера задержки на вход. По истечении времени задержки на вход объявляется тревога. Если раздел, к которому принадлежит данная зона, будет снят с охраны до истечения задержки на вход, тревоги не будет.

#### Проходная

Если раздел снят с охраны, нарушение этой зоны не вызовет тревоги. Если раздел поставлен на охрану, нарушение этой зоны вызовет тревогу. Если зона была нарушена в течение времени задержки на вход, т.е. после нарушения зоны Вход/Выход, то тревога объявляется по истечении времени задержки. Если раздел, к которому принадлежат эти зоны, будет снят с охраны до истечения задержки на вход, тревоги не будет.

#### Периметр

Если раздел снят с охраны, нарушение этой зоны не вызовет тревоги. Если раздел поставлен на охрану, нарушение этой зоны вызовет тревогу.

## Круглосуточная

Нарушение этой зоны всегда вызовет тревогу.

### 6.3.1 Удвоение зон


Удвоение зон в передатчике NV 2020 реализовано по следующей схеме.

При размыкании цепи 2,2 кОм нарушены младшие зоны (1, 2, 3, 4), а при размыкании цепи 4,3 кОм старшие (5, 6, 7, 8).

Выбор параметров зон происходит в NV Pro при программировании NV 2020.



**При использовании удвоения зон, старшие зоны (5, 6, 7, 8) не могут иметь тип постановки / снятия.**

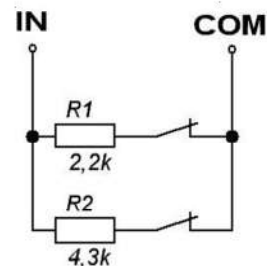

### 6.3.2 Свингер

Свингер – это счетчик количества событий нарушения входа или беспроводной зоны, полученных от одного входа или беспроводной зоны. По достижении определенного значения больше событий о нарушении не формируется. Функция предназначена для блокирования ложных событий о нарушении входа или беспроводной зоны.

Для обнуления свингера достаточно выполнить снятие с охраны.

Тип зоны “Круглосуточная” не имеет ограничения на количество нарушений.

## 6.4 Принцип работы выходов

NV 8320 имеет 4 выхода. Все выходы могут работать в режиме удаленного управления. В этом режиме выход не реагирует на события, а включается только при поступлении команды с мобильного телефона. Также каждому входу можно задать логику работы. Выбор логики осуществляется в программе NV Pro.

## 6.5 Логика постановки/снятия

NV 8320 имеет **два раздела** для постановки/снятия с охраны.

**Раздел 1** можно ставить/снимать с охраны:

- ключом ТМ / картой(брелоком) EM через соответствующий считыватель, подключенный к NV 8320
- нарушением входов с типом зоны «Постановка/Снятие»,
- с помощью радиобрелоков NV PT 22/44 (при подключении NV PB 26)
- звонком или СМС с мобильного телефона.

**Раздел 2** можно ставить/снимать с охраны:

- нарушением входов или беспроводных зон с типом зоны «Постановка/Снятие»,
- с помощью радиобрелоков NV PT 22/44 (при подключении NV PB 26)
- звонком или СМС с мобильного телефона.

Для постановки раздела на охрану все его зоны должны быть не нарушены. При попытке постановки на охрану раздела с нарушенными зонами, если включена опция “Звуковое подтверждение о неготовности зон”, прозвучит звуковой сигнал. Звуковой сигнал передает номер нарушенной зоны.



Для зон “Вход/выход” и “Проходная” предусмотрена опция “Постановка с открытой дверью”. Если эта опция включена, таймер задержки на выход запустится, даже если эти зоны нарушены.

После выполнения действия постановки на охрану запускается время задержки на выход, в течение которых можно нарушать зоны “Вход/выход” и “Проходная”. Если по истечении таймера нарушение не ушло, будет зафиксирована тревога.

Нарушение иных зон в течение задержки на выход вызовет тревогу.

Задержку на выход индицирует мигание выхода 1 LED и звуковой сигнал зуммера.



При постановке с мобильного телефона или если в разделе нет зон с типом “Вход/выход” и “Проходная” задержки на выход нет.

При постановке на охрану, если включена опция “Подтверждение о постановке”, после успешной отправки отчета о постановке раздастся короткий звуковой сигнал сирены, подключенной к выходу 2.

При снятии с охраны дополнительного подтверждения не предусмотрено. Если с охраны снимается раздел, на котором произошла тревога, то действие постановки/снятия необходимо выполнить два раза. В первый раз раздел снимется с охраны и отключится звуковая сигнализация, но световая индикация продолжит индицировать тревогу. Во второй раз отключится световая индикация.



При постановке/снятии с мобильного телефона методом CLIP второй вызов поставит NV 8320 на охрану. Если Вы не желаете делать постановку на охрану, для остановки световой сигнализации используйте SMS-команду очистки буфера событий.

Состояние разделов не сбрасывается при сбросе питания.

После записи в передатчик новых настроек все разделы сняты с охраны.

## 6.6 Системные события

В NV 8320 предусмотрены системные события, предназначенные для контроля исправности канала связи, работы NV 8320 и подключенных к нему устройств. Для каждого события в программе NV Pro можно задать форматы передачи и телефонные номера.

*Периодический тест.* Функция контроля канала связи. На приемную стороны высылается отчет с кодом E602. Минимальный период отправки отчета – 10 минут, максимальный – 30 дней, шаг изменения – 10 минут. Первый отчет отправляется сразу после включения NV 8320. Для контроля GPRS-канала связи предусмотрен отдельный GPRS-отчет с кодом E703. Минимальный период отправки – 30 секунд, максимальный – 30 минут, шаг изменения – 10 секунд.

*Неисправность батареи.* Функция контроля напряжения питания NV 8320. При падении уровня напряжения на клемме +12V ниже 11В создается событие с кодом E302. При восстановлении нормального уровня напряжения создается событие о восстановлении с кодом R302.

### Вход Т.

Вход Т предназначен для подключения датчика температуры, контроля 220 В или тампера.

Датчик температуры: при подключении датчика температуры NV 2020 может работать в режиме терморегулятора (активировать выходы при достижении заданной температуры). Пороговые значения задаются при программировании логики работы выходов.

Контроль 220В: при пропадании напряжения 220В на NV 7220 клемма TEST AC переключается на “землю”, вызывая низкий уровень сигнала на клемме Т. После этого запускается время задержки на нарушение (по умолчанию – 10 сек.). Если до его истечения напряжение 220В не восстановилось, создается событие о неисправности с кодом E301. При восстановлении напряжения создается событие с кодом R301.



Тампер: при отклонении сигнала от нормального нулевого уровня более 2 секунд создается событие о нарушении с кодом E137. При возникновении данного события, если настроено, включается сирена. При восстановлении нормального уровня сигнала создается событие о восстановлении с кодом R137.

*Неисправность сирены.*

Функция контроля исправности сирены, подключенной к выходу 2.

Для нормальной работы параллельно цепи подключения сирены необходимо включить резистор 2,2 кОм, поставляемый в комплекте.

При обрыве сирены и отклонении уровня сигнала от нормального будет зафиксировано событие с кодом E321. При восстановлении нормального уровня сигнала будет создано событие с кодом R321.



Если для выхода 2 выбран режим удаленного управления, данная функция не работает!

*Неисправность выходного напряжения.* Функция контроля работы подключенных периферийных устройств. При понижении напряжения на клеммах +12V OUT ниже 7 В (например, при коротком замыкании) будет зафиксирована неисправность с кодом E312. При восстановлении нормального уровня напряжения будет создано событие с кодом R312.

## 6.7 Удаленное управление

Для удаленного управления используются каналы удаленного управления CLIP и SMS. Возможно управление только выходами, работающими в режиме «Управляемый», с телефонов записанных в память передатчика.

### 6.7.1 Управление выходами по SMS

Внесите в память передатчика свой номер мобильного телефона. Отправьте на передатчик SMS-сообщение с текстом (без кавычек):

“11” - включается выход 1 на 2 секунды и выключается

“21” - включается выход 2 и остается включенным. (бистабильный режим)

“31” - включается выход 3 на 2 секунды и выключается

“41” - включается выход 3 на 2 секунды и выключается

“10” (аналогично и для других выходов) - выключается выход 1

“12” (или “22”) - запрос состояния выходов, в ответ приходит SMS вида: *Выход 1: выкл*

*Выход 2: вкл*

*Выход 3: выкл*

*Выход 4: выкл*

Такое же SMS отправляется передатчиком и в ответ на любую SMS-команду управления выходами. SMS отправляется только на номер, с которого поступила команда.



При отправке SMS-команды на 2-х секундное включение выходов 1, 3 или 4 в ответ придет SMS, в котором состояние данного выхода будет “Выключен”. Это значит, что на момент отправки SMS (5-10 секунд после получения команды), данный выход уже выключился.

Если требуется другое управление выходами (не 2-х секундное включение или бистабильный режим), то предусмотрен такой текст SMS:

“11 5” - включается выход 1 на 5 минут

“21 15” - включается выход 2 на 15 минут

“31 99” - включается выход 3 и остается включенным (бистабильный режим)

Для каждого входа можно указать любую продолжительность работы в минутах от 1 до 99.

### 6.7.2 Управление выходами методом CLIP

Внесите в память передатчика свой номер мобильного телефона и разрешите для него удаленное управление. Сделайте вызов на передатчик.

Аналогично управлению по SMS, выходы 1, 3 и 4 при получении команды включаются на 2 секунды, а выход 2 остается включенным до получения команды на выключение (бистабильный режим). Для выключения выхода 2 необходимо повторно совершить звонок с телефона.

### 6.7.3 Постановка/снятие по SMS

Внесите в память передатчика свой номер мобильного телефона и разрешите для него удаленное управление. Кодовые комбинации команд можно менять в программе NV Pro. Отправьте на передатчик NV 8320 SMS-сообщение с текстом:

“1111” – постановка на охрану первого раздела, либо «1112» – для второго. В ответ приходит SMS подтверждения, идентичное запросу состояния.

“0001” – снятие с охраны первого раздела, «0002» - второго. В ответ приходит SMS подтверждения, идентичное запросу состояния.

“1234” – запрос состояния. Приходит SMS-сообщение вида:

*Раздел 1 готов  
вход 1 норма  
вход 2 норма  
Раздел 2 на охране  
вход 3 норма  
вход 4 нарушен  
вход 4 была тревога*

“3333” – обнуление памяти тревог. При получении SMS передатчик отключает сигнализацию тревоги (выходы LED и BELL), если она активна.

### 6.7.4 Постановка/снятие методом CLIP

Внесите в память передатчика свой номер мобильного телефона, разрешите для него удаленное управление и выберите литеру A и раздел для управления. Сделайте вызов на передатчик для постановки/снятия с охраны. В ответ приходит SMS подтверждения, идентичное запросу состояния.



При удаленной постановке/снятии ставятся или снимаются раздел указанный при программировании. Если назначено управление двумя разделами, то если один раздел не готов к постановке, то другой все равно будет поставлен. Если разделы в разном состоянии (один поставлен на охрану, другой нет), то раздел 1 изменит свое состояние, а раздел 2 нет.

### 6.7.5 Запрос остатка на счете SIM-карты.

Для запроса баланса с телефона, указанного в памяти передатчика, необходимо отправить на передатчик SMS-сообщение с текстом

**Balans xxx**, где xxx - цифры для запроса.

При этом передатчик отправляет запрос баланса вида \*xxx# оператору GSM сети.

Для МТС и Мегафон это \*100#, для Билайн \*102#, для Теле2 \*105#.

В ответ передатчик отправит SMS-сообщение на номер, с которого получена SMS, с ответом оператора о состоянии счета.

## 6.8 Форматы передачи отчетов

Отправка **SMS**-отчетов

Отчеты могут передаваться посредством отправки SMS-сообщений на мобильные телефоны пользователей. Данный формат передачи не имеет подтверждения об успешной передаче.

Каждому коду Contact ID NV 8320 подставляет свой текст SMS. Для мобильных телефонов без

поддержки кириллицы предусмотрена опция отправки SMS-сообщений в латинице. SMS-отчет считается доставленным, если SMS-сообщение было принято SMS-центром GSM-оператора к обработке.

Предусмотрена возможность отключения отправки SMS-сообщения о восстановлении собственного входа, а также редактирование текста SMS-сообщений. Максимальная длина поля – 32 символа. По умолчанию SMS-сообщение о нарушении/восстановлении собственного входа или входа внешней контрольной панели имеет вид:

1111 Тревога зона 1 Р 1            или    1111 Восстановление зона 3 Р 2

где            “1111” – номер объекта, указанный в настройках NV 8320

                  “зона” – номер входа, на котором произошло событие

                  “Р” – номер раздела, к которому приписана данная зона.

При настройке передатчика возможно редактирование описателей событий от внешней панели. Существует возможность отредактировать название объекта, название разделов/зон и описания пользователей.

#### Отправка **ALARM**-отчетов

Отчеты о нарушении собственных входов передатчика могут передаваться в формате ALARM на мобильные телефоны пользователей. ALARM-сообщение – это голосовой вызов на заданный телефонный номер с последующей передачей тоновыми сигналами номера нарушенной зоны. Количество тоновых посылок соответствует номеру зоны. Подтверждением об успешной передаче отчета является принятие вызова приемной стороной.

Отчет отправляется только при нарушении собственного входа, для остальных событий отправка отчета ALARM не предусмотрена.

#### Отправка **DATA**-отчетов

Отчеты могут передаваться в формате CID DATA на приемное оборудование NAVIgard. Формат использует сервис передачи факсов и данных (CSD) оператора GSM связи. При передаче DATA-отчета передатчик NV 8320 устанавливает прямое соединение с приемником NAVIgard, при этом на передатчике загорается светодиод IN USE.

Отчет считается доставленным, если передатчик получил ответ от мониторингового приемника о том, что тот успешно принял отчет.

В DATA-отчете может передаваться за один сеанс связи сразу несколько кодов событий, если на момент передачи произошло более чем одно событие.

Возможен выбор между протоколами передачи: более быстрым v110 и более помехоустойчивым v32. Также есть возможность передачи отчетов по CSD каналу на мониторинговый приемник компании Ритм (для этого в настройках необходимо указать протокол v2 для передачи отчета DATA).

#### Отправка **CID SMS**-отчетов

Отчеты могут передаваться в формате CID SMS на пульт мониторинга. Данный способ отправки является резервным для формата CID DATA и не нуждается в отдельном программировании. Если в настройках не запрещена отправка CID SMS, то в случае неудачной отправки DATA-отчета передатчик попытается отправить отчет в виде кодового SMS-сообщения, а после этого, независимо от результата, продолжит пытаться отправить DATA-отчет до истечения количества попыток. Данный формат передачи не имеет подтверждения об успешной передаче. Отчет считается доставленным, если SMS-сообщение было принято SMS-центром GSM-оператора к обработке.





Формат сообщения следующий:

CCCCAAAZZZPP, где

CCCC – номер объекта,

E – идентификатор кода события E, либо R,

AAA – код события Contact ID,

ZZZ – номер зоны (пользователя).

PP – номер раздела.

#### Отправка **CLIP**-отчетов

Отчеты могут передаваться методом CLIP на пульт мониторинга. CLIP – дозвон на приемник с разрывом соединения через 2 секунды после его установления, использующий автоматическое определение номера абонента оператором GSM-сети. Благодаря быстрому разрыву соединения передача сообщения успевает завершиться до начала тарификации. Подтверждением об успешной передаче отчета является принятие вызова приемной стороной. Для отчетов от внешней панели формат передачи CLIP не используется.

GSM-приемник по телефонному номеру дозвонившегося передатчика определяет номер объекта и тип события. Поэтому при настройке отправки отчета методом CLIP необходимо запрограммировать не только передатчик, но и приемник. В передатчике необходимо задать телефонный номер приемника, в приемнике – телефонный номер передатчика, а также номер объекта и событие, ему соответствующие.

#### Отправка **DTMF**-отчетов

Отправка сообщения формата Contact ID в голосовом канале на проводные приемники NAVIgard или иного производителя. Формат передачи имеет слабую помехоустойчивость, в случае принятия приемником “битых” сообщений рекомендуем использовать выносную антенну на передатчике. Приемник по окончании передачи выдает подтверждение об успешной передаче отчета.

Существуют единые списки телефонов для форматов CID DATA и CID SMS, для формата CID DTMF. Между номерами можно настроить гибкую логику передачи отчетов.

#### Отправка **GPRS**-отчетов

После активации отчеты о событиях начинают передаваться по GPRS. GPRS-канал для передачи использует сеть Интернет.

Для GPRS-канала передачи не требуется выбирать типы отчетов – при активации в настройках GPRS по этому каналу будут передаваться **ВСЕ** отчеты.

В отличие от регистрации в GSM-сети, которая происходит сразу после включения, передатчик выполняет открытие GPRS-сессии при отправке первого отчета.

Открытие GPRS-сессии может вызвать задержку с отправкой первого отчета, после отправки отчета сессия держится открытой, при использовании протокола 87xx.

При программировании передатчика необходимо ввести IP-адрес, порт приемной стороны и протокол передачи данных или же логин на GPRS-сервере (см.ниже).

Можно ввести до 3х IP-адресов с выбором логики И/ИЛИ. Для каждого адреса необходимо указать порт для приема передачи и протокол.

Также доступна опция отмены отправки отчетов в форматах CLIP / CID DATA / CID DTMF при успешной отправке GPRS, и наоборот для исключения дублирования отчетов.



**Убедитесь, что выбранный Вами порт открыт! Для этого обратитесь к системному администратору.**

Для канала GPRS возможны 3 варианта отправки отчетов:

- *напрямую на компьютер с установленным бесплатным ПО NV GPRS Server.*

GPRS-передатчик будет отправлять отчеты напрямую на компьютер по протоколу TCP/UDP. Для передачи напрямую на компьютер на последнем должна быть запущена программа NV GPRS Server, также компьютер должен иметь доступ в сеть Интернет со статического IP-адреса. IP-адрес и порт надо будет ввести при программировании передатчика.

После приема отчета NV GPRS Server отчет появится в мониторинговой программе и на передатчик отправится ответное сообщение с подтверждением о получении. NV GPRS Server может выдавать отчеты на пультовую мониторинговую программу через COM-порт или на IP-адрес.

Передача возможна в одном из наиболее распространенных форматов: Ademco 685, Surgard, MCDI. (см. руководство NV GPRS Server)

- *на удаленный GPRS-сервер*

GPRS-передатчик будет отправлять отчеты на GPRS-сервер [gprs.navigard.ru](http://gprs.navigard.ru).

Для передачи информации на всех этапах используется протокол TCP, гарантирующий доставку отчета.

Для начала работы с сервером [gprs.navigard.ru](http://gprs.navigard.ru) Вам необходимо зайти на этот сервер и создать аккаунт. E-mail данного аккаунта позднее надо будет ввести при программировании передатчика. На данный аккаунт NV 8320 будет отправлять все отчеты. Данный сервер предназначен для проверки работоспособности передатчика по GPRS каналу.

- *на приемники NV DG 2010/3220 и NV DT 3123/3223*

Для передачи на приемники NV DG 2010/3220 по GPRS каналу используется протокол UDP. В GPRS-расширителе приемника должна стоять SIM-карта с подключенной услугой "Статический IP-адрес". Данный IP-адрес и **UDP-порт 5001** надо будет ввести при программировании передатчика. При настройке приемника необходимо поставить галочку GPRS для соответствующего канала.

При неудаче отправки по GPRS предусмотрена возможность отправки отчета на приемник в формате CID DATA.

Для этого при программировании передатчика в программе NV Pro надо активировать эту функцию и ввести телефонный номер SIM-карты в приемнике.

Для передачи на приемники NV DT 3123/3223 используется протокол TCP. Передача отчета на IP приемники аналогична работе с NV GPRS Server.



## 6.9 Логика передачи отчетов

NV 8320 имеет 15 номеров, на каждый номер можно назначить отправку различных отчетов в различных форматах передачи. При неудаче отправки отчета NV 8320 будет пытаться отправить его снова, пока не обнулится счетчик попыток отправки, заданный при программировании.

Отчет передается в формате Contact ID. Любой отчет имеет вид:

*aaaa E/R bbb ddd cc*, где

aaaa – 4 цифры, номер объекта (панели)

E/R – символ E (“event” – “событие”) или R (“restore” – “восстановление”).

bbb – 3 цифры, код события.

cc – 2 цифры, номер раздела, к которому приписана зона

ddd – 3 цифры, номер зоны или номер пользователя (для постановки/снятия)

При передаче в формате CID DTMF, для обеспечения совместимости с приемниками сторонних производителей, формат отчета Contact ID имеет вид:

*aaaa E/R bbb cc ddd*.

Для нарушения собственных входов можно задать любой код события. Коды остальных событий изменять нельзя и они будут отправляться с фиксированным кодом.

### 6.9.1 Логика И/ИЛИ

Для передачи на несколько номеров и для передачи в нескольких форматах передачи существует логика **И/ИЛИ**. При выборе логики **ИЛИ** отправка отчета о событии будет прекращена после получения подтверждения об успешной отправке. При выборе логики **И** отчет отправляется на все назначенные номера во всех назначенных форматах передачи. Для формата SMS логика И/ИЛИ не предусмотрена, так как этот формат не имеет подтверждения о приеме отчета.

#### Предусмотрены 2 логики И/ИЛИ:

- для передачи отчета на несколько телефонных номеров в одном формате передачи.

Например, если в настройках указано два номера для отправки в формате CLIP, то при поступлении отчета в буфер события передатчик будет пытаться отправить отчет в формате CLIP поочередно на каждый номер, при удачной отправке на один номер, если выбрана логика ИЛИ, отправка прекращается, либо, если выбрана логика И, передатчик продолжает пытаться отправить отчет на второй номер.

- для форматов передачи на телефон пользователя: ALARM и SMS

Если на один телефонный номер для одного отчета назначена передача в обоих форматах, то при поступлении события в буфер передатчик сначала попытается отправить отчет ALARM, при неудаче отправки ALARM – отправит SMS на этот номер и продолжит пытаться отправить отчет ALARM.

### 6.9.2 Логика NV SIM2

SIM2 – это дополнительный слот для SIM-карты, позволяющий отправлять отчеты от двух SIM-карт. GSM-модем передатчика может работать только с одной SIM-картой одновременно, но для переключения между SIM-картами перезагрузка модема не требуется.

Если отчет задан и для SIM1, и для SIM2, и задана логика И для отправки отчетов, то переход на SIM2 происходит после заданного в NV Pro количества неудачных отчетов от SIM1 (по умолчанию 5). Если же логика И не выбрана, то отправка событий осуществляется согласно запрограммированной логике. Отправка событий начинается с той sim карты, которая активна в данный момент.

Возможен выбор логики И/ИЛИ для отправки отчетов на пульт/пользователю. При снятой галочке «логика И», при удачной передаче любого отчета от одной sim карты, отчеты от другой удаляются. При заданном количестве неудачных попыток передатчик переключается на другую sim.

Если активна SIM2 и от нее нет отправки событий в течение 10 мин, то осуществляется переход на SIM1.



### 6.9.3 Порядок отправки отчетов

В первую очередь отправляются отчеты на ПЦН. Для отправки отчетов на ПЦН предназначены форматы CID IP, GPRS, CLIP, CID SMS, Dial up. Для каждого события отчеты отправляются именно в указанной последовательности.

По завершении отправки отчета на ПЦН передатчик начинает отправлять отчет на телефоны пользователей. Для этого предназначены форматы ALARM и SMS. Первым отправляется отчет в формате ALARM, затем – отчет в формате SMS.

Также предусмотрена возможность поочередной отправки на пульт и на телефон пользователя, активируется в программе NV Pro. Если включена, то общая последовательность отправки отчетов следующая:

**GPRS, CLIP, ALARM, CID SMS, SMS.**


### 6.10 Сброс настроек и очистка буфера событий

На плате передатчика размещены переключки ЗАВ, предназначенные для сброса настроек и очистки буфера событий.

Для сброса настроек на выключенном передатчике поставьте переключку на нижнюю пару

контактов АВ и подайте питание на передатчик. И подождите 10 сек. Настройки сброшены.

Для очистки буфера событий аналогично замкните нижнюю пару контактов ЗА.







## 6.11 Установка драйвера USB.



Для программирования передатчика через miniUSB необходимо установить драйвер устройства. Скачать [USB драйвер](#) можно на сайте.

Для установки драйвера необходимо сделать следующее:

1. Зайдите в Диспетчер устройств и выберите устройство с восклицательным знаком NAVIgard.
2. Нажмите на нем правой кнопкой мыши и выберите «Обновить драйверы». Откроется окно обновления драйверов.
3. Выберите «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере». Откроется окно поиска драйверов.

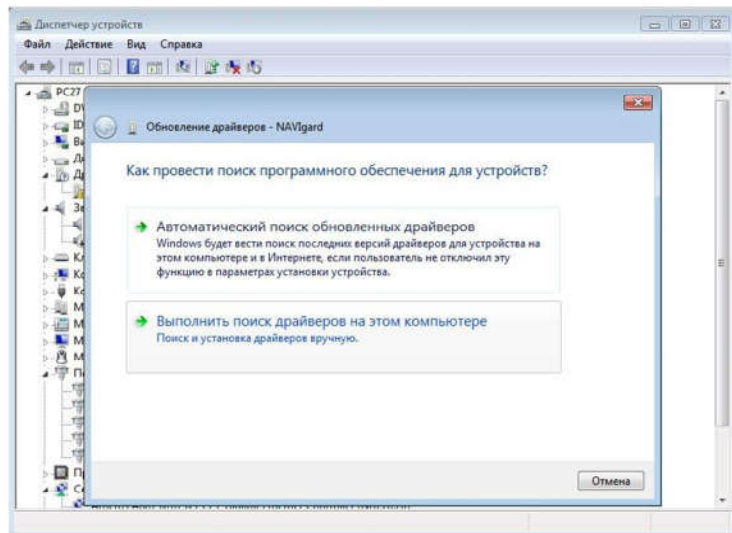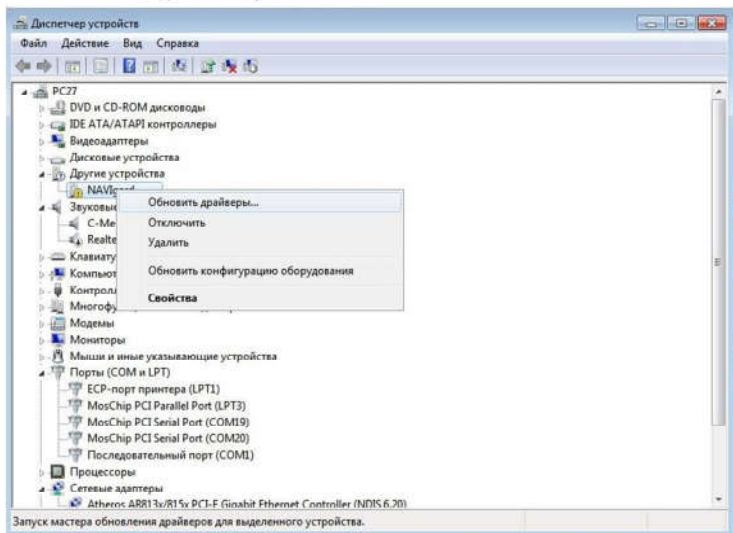

4. Нажмите кнопку Обзор и укажите путь к файлам с драйверами.
5. Нажмите Далее. Через некоторое время появится окно с информацией, что установка драйвера для устройства окончена.

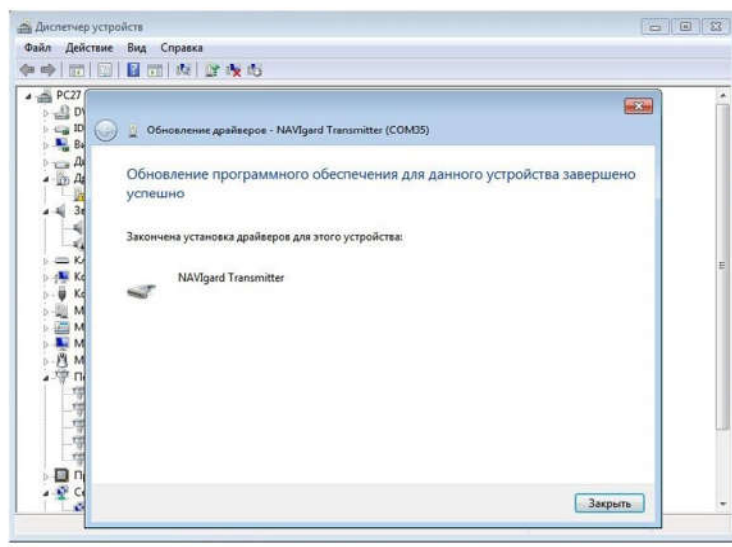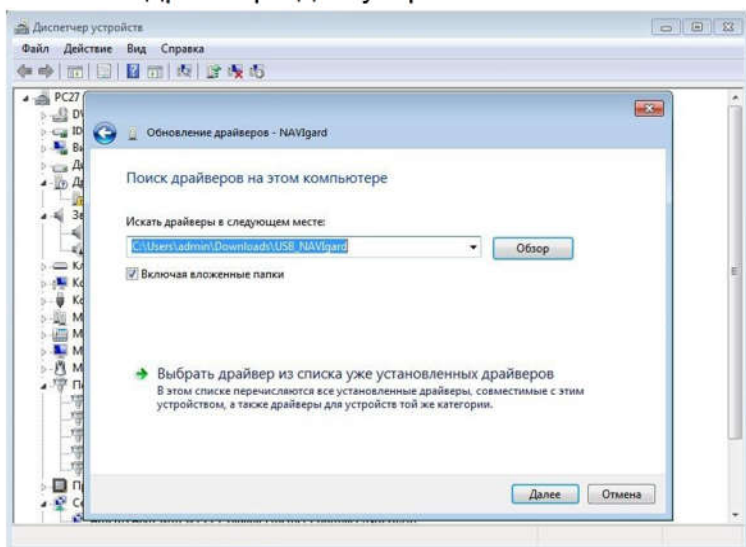

6. Нажмите Закрывать. В разделе Порты (COM и LPT) появится устройство NAVIgard Transmitter. Запомните номер порта и используйте его в программах для связи с передатчиком.



## 6.12 Работа с камерой.

К передатчику NV 8320 можно подключить две камеры NV DOM 485-28IR. При этом существует возможность передавать изображения с камер и сохранять их на SD карту. Камера с адресом 1 делает фото при нарушении Входа 1/входа 5/ периодическому тесту/ запросу, с адресом 2 – при нарушении Входа 2/входа 6/ запросу. Программирование параметров передачи осуществляется в программе NV Pro (вкладка Видеоверификация). Также существует возможность с помощью смс команды изменить настройки и сделать снимок по запросу.

### Установка адреса камеры.

Для установки адреса необходимо подключить к NV 8320 поочередно по одной камере.

NV 8320 перевести в режим просмотра снимков – установить JP2 и включить.

При установленной JP2 должна быть подключена только одна камера.

Перемычкой JP3 в этом режиме выбирается адрес.

Перемычка снята – адрес камеры = 1. Перемычка JP3 установлена – адрес=2.

JP3 устанавливать перед включением.

В этом режиме возможен просмотр снимков с компьютера.

После этого, необходимо перевести NV 8320 в рабочий режим - снять JP2. Можно подключить две камеры.

### Программирование в NV Pro. (Фото)

На вкладке «Настройки» выберете разрешение снимков, количество и способ отправки. При отправке на сервер необходимо указать e-mail, зарегистрированный на kam.navigard.ru. При отправке на FTP сервер, необходимо задать адрес сервера, логин и пароль. При отправке MMS на телефон – указать номера телефонов пользователей. Пример настройки приведен на рисунке.

При отправке на сервер возможно два варианта отправка на kam.navigard.ru при неудаче отправка на FTP. И наоборот, приоритет на FTP при неудаче на kam сервер.

| Настройки                       |  |  |                          |                          |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Настройки MMS                   |  | Настройки FTP                                |                          | Телефоны для SMS/MMS     |
| Размер снимка для камеры 1      |  | 160x128                                      |                          |                          |
| Количество снимков для камеры 1 |  | 8  |                          |                          |
| Отправка снимков                |  | Отправлять на FTP или сервер kam.navigard.ru |                          |                          |
| Email                           |  | Не отправлять снимки                         |                          | Периодический тест       |
| 1                               |  | Отправлять на сервер kam.navigard.ru или FTP |                          | д 2                      |
|                                 |  | Отправлять MMS                               |                          |                          |
|                                 |  | Отправлять на FTP или сервер kam.navigard.ru |                          |                          |
| Email для MMS                   |  | Вход 1                                       | Вход 2                   | Периодический тест       |
| 1                               |  | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2                               |  | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

*Изменение настроек с помощью смс.*

Программирование осуществляется смс командой «Rez 1201», где

Первая цифра – разрешение снимков:

1 - 160x128

2 - 320x240

3 - 640x480

вторая цифра - способ передачи:

0 - не отправлять

1 - отправлять на сервер kam.navigard.ru

2 - отправлять MMS

третья и четвертая цифра - количество снимков.

Например, «Rez 2102»:

2- разрешение снимков 320x240

1- отправлять снимки на сервер kam.navigard.ru

02 – отправлять два снимка.

*Фото по запросу.*

В ответ на смс команду «Zapros1» передатчик высылает фото с камеры с адресом 1.


В ответ на смс команду «Zapros2» передатчик высылает фото с камеры с адресом 2.

Камера с адресом 1 отправляет фото по тревоге Входов 1 и 5.

Камера с адресом 2 – входов 2 и 6.

### 6.13 Работа с картой памяти.

NV 8320 имеет возможность программирования и смены прошивки с помощью карты памяти, объемом до 32Гб. Так же на карту памяти сохраняются журналы событий (как в текстовом формате, так и для чтения через NV Pro), журнал действий передатчика, изображений с подключенной JPEG видеокамеры NV DOM 485-28IR . Используется карта памяти формата microSD.

 *Файловая система карты памяти значения не имеет, но карта памяти обязательно должна быть отформатирована на ПК перед использованием в передатчике.*

*Программирование и смена прошивки.*

Для программирования передатчика через карту памяти, необходимо запрограммировать шаблон NV 8320 в программе NV Pro и сохранить его с названием 8320xxx.nvr в корне карты. При включении передатчика настройки будут считаны с карты памяти, а файл конфигурации будет перемещен в папку PROG\_OK.

Для обновления прошивки необходимо скопировать файл прошивки в корень карты памяти. При включении передатчика, если версия прошивки на карте памяти не совпадает с версией передатчика, произойдет смена прошивки.

Журналы событий, журнал действий передатчика и изображения сохраняются в папках EVENTS, LOGS и FOTO соответственно.

## 6.14 Голосовое оповещение

При голосовом вызове воспроизводится звуковой файл с расширением .amr с SD карты.



**При голосовом оповещении о событии должен быть назначен ALARM-отчет!**

**Файлы должны быть в папке WAV на SD карте.**

*Звуковые файлы должны быть формата AMR со следующими параметрами:*

Количество каналов: 1 или 2 (моно или стерео)

Количество бит в сэмпле: 8 или 16 бит

Частота дискретизации: 22050 или 44100 кГц

Без сжатия.

Название файла должно, состоять из шести символов и иметь следующую структуру:

| № символа               | 1                               | 2           | 3 | 4 | 5                         | 6 |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|---|---|---------------------------|---|
| значение                | E/R –тревога/<br>восстановление | Код события |   |   | Номер зоны или<br>раздела |   |
| Пример                  |                                 |             |   |   |                           |   |
| Тревога первой зоны     | E                               | 130         |   |   | 01                        |   |
|                         |                                 | E13001.amr  |   |   |                           |   |
| Постановка 2-го раздела | R                               | 401         |   |   | 02                        |   |
|                         |                                 | R40102.amr  |   |   |                           |   |
| Неисправность АС        | E                               | 301         |   |   | 00                        |   |
|                         |                                 | E30100.amr  |   |   |                           |   |

Если файла с заданным названием на карте нет, то происходит передача тональных сигналов (отчет ALARM).

## 6.15 Поделючение датчиков температуры NV Temp

Вы можете подключить до 3х датчиков NV Temp. Каждый из них подключается на отдельную клемму T, Clk, или Data.



Для NV TEMP 1 в программе NV Pro в разделе Системные события – Тест 220VAC и Тампер, выключите Условия возникновения неисправности АС и Тампер.

Для NV TEMP 2 и 3 в программе NV Pro на вкладке Общие выбрать Управление от CLK-DATA: датчики NV Temp.

На вкладке выходы вы можете задать логику включения при превышении или понижении заданной температуры.



## 7. Индикация

Для индикации состояния передатчик имеет три светодиода.

Светодиоды имеют следующее значение:

### GSM

- кратковременно мигает, если передатчик зарегистрирован в GSM сети;
- часто мигает – при попытке зарегистрироваться в GSM сети.

### TXB

- горит, если в буфере имеются неотправленные отчеты;
- светодиод TXB индицирует уровень GSM количеством миганий – 1- слабый, 2- средний, 3- хороший, не горит – нет регистрации.

### TRBL

- часто мигает при получении отчета
  - периодически загорается при неудачной попытке регистрации в сети или неудачной отправке
- Желтый** цвет при активации всегда периодически мигает. Его появление означает, что имеется системная неисправность (см. п.7.4.2).

**Красный** цвет большого светодиода показывает, что все разделы на охране. Медленное мигание красным – произошла тревога. Быстрое мигание – идет задержка на вход/выход. NV LED также имеет встроенный зуммер для звуковой индикации. Его работа аналогична логике работы "Сирена" выхода 2, вдобавок он оповещает об идущей задержке на вход/выход.

### 7.4.2. Индикация неисправностей

При возникновении неисправности большой светодиод горит желтым цветом. В обычном режиме внешняя индикация показывает состояние зон. Для индикации неисправностей необходимо при включенном питании установить **перемычку С**.

Светодиоды 1-4 покажут неисправность:

- горит 1 - неисправность 220 В
- горит 2 - неисправность батареи
- горит 3 - неисправность сирены
- горит 4 - неисправность выходного напряжения
- горит 5 – неисправность GSM
- горит 6 – встроенный тампер

## 8. Программирование

### 8.1 Программирование ключей ТМ



**В NV 8320 версии 2.01.32 и выше реализована поддержка шифрованных ключей ТМ (раздел 10 инструкции, стр. 29)**

Для постановки/снятия с охраны любого раздела GSM-передатчика NV 8320 и отметки прибытия ГБР, можно использовать ключи ТМ. Для этого необходимо подключить считыватель ТМ к клеммам DATA, COM и при программировании выбрать интерфейс CLK-DATA

**«Считыватель ТМ к клемме DATA»** во вкладке Постановка/Снятие.

Запрограммировать можно два вида ключей ТМ:

- пользовательские ключи, которые и будут выполнять постановку/снятие
- мастер-ключи, предназначенные для добавления пользовательских ключей. Добавление новых ключей возможно либо при помощи уже имеющихся мастер-ключей, либо при помощи перемычек 1 2 3 и А В, расположенных на плате. Номер пользовательского ключа позже будет передаваться в отчете о постановке/снятии с охраны.

При прописывании новых ключей после прикладывания к считывателю нового ключа один звуковой сигнал означает, что ключ успешно записан, два звуковых сигнала – ключ уже есть в памяти.

#### 8.1.2 Программирование мастер-ключей при помощи перемычек

Если в памяти нет ключей, то при выключенном питании установите перемычку 1-2 на нижнюю пару контактов горизонтально. Подайте питание на передатчик. Будет гореть индикатор 2 на выносной панели и кратковременно издаваться звуковой сигнал, показывая, что передатчик готов к записи мастер-ключей. Пропишите новые мастер-ключи, последовательно прикладывая их к считывателю.



Возможно только при пустой памяти ключей. Для этого, если в памяти уже прописаны ключи, необходимо очистить память ключей (п.8.1.8), после чего NV 8320 автоматически войдет в режим программирования мастер-ключей.

#### 8.1.3 Программирование пользовательских ключей и ключей ГБР при помощи перемычек

При выключенном передатчике установите перемычку 1-2 горизонтально на нижнюю пару контактов. Подайте питание на передатчик. Установите перемычку А, при этом светодиод СТАТУС мигнет 1 раз с звуковым сигналом. Пропишите новые пользовательские ключи, последовательно прикладывая их к считывателю.

Для программирования ключей ГБР процедура аналогична пользовательским ключам, но ключ нужно удерживать в считывателе 6 сек. По окончании уберите перемычку А.

#### 8.1.4 Программирование пользовательских ключей при помощи мастер-ключа

Подайте питание на передатчик. Дождитесь, пока он зарегистрируется в GSM-сети. В момент начала программирования оба раздела должны быть сняты с охраны. Приложите мастер-ключ к считывателю и удерживайте его в течение интервала времени 6 секунд. Начало и конец интервала индицируется миганием светодиода СТАТУС и коротким звуковым сигналом. Вход в режим программирования пользовательских ключей индицируется индикатором 1 на выносной индикации. Пропишите новые пользовательские ключи, последовательно прикладывая их к считывателю. Для выхода из программирования приложите мастер-ключ к считывателю, либо, если не касаться считывателя в течение 16 секунд, передатчик выйдет из режима программирования самостоятельно. При этом светодиод СТАТУС мигнет 4 раза с звуковым сигналом.

#### 8.1.5 Программирование новых мастер ключей при помощи мастер-ключа

Необходимо выполнить 1 короткое касание и 1 длинное(6 сек) касание считывателя. Для этого подайте питание на передатчик. Дождитесь, пока он зарегистрируется в GSM-сети. В момент начала программирования оба раздела должны быть сняты с охраны. Приложите мастер-ключ к считывателю, передатчик войдет в режим программирования, светодиод СТАТУС мигнет один раз с звуковым сигналом и загорится индикатор 1, означающий, что зафиксировано первое короткое касание – уберите ключ. Через 2 секунды снова приложите мастер-ключ к считывателю, светодиод СТАТУС мигнет 2 раза с звуковым сигналом и загорится индикатор 2, означающих, что зафиксировано второе короткое касание – продолжайте держать ключ. Еще через 6 сек светодиод СТАТУС мигнет еще один раз с звуковым сигналом, показывающий, что зафиксировано длинное касание – уберите ключ. Последовательно прикладывайте к считывателю ключи ТМ, которые нужно сделать мастер-ключами. Если не касаться считывателя в течение 16 секунд, передатчик выйдет из режима программирования самостоятельно.

#### 8.1.6 Стирание одного пользовательского ключа при помощи мастер-ключа

Для входа в режим удаления одного пользовательского ключа необходимо выполнить 2 коротких и 1 длинное касание. Порядок выполнения полностью аналогичен п.8.1.5. Последовательно прикладывайте ключи, которые необходимо удалить из памяти.

#### 8.1.7 Удаление всех ключей, кроме первого мастер-ключа

Для входа в режим удаления ключей необходимо выполнить 3 коротких и 1 длинное касание. Порядок выполнения полностью аналогичен п.8.1.5. После удаления в памяти останется только мастер-ключ, который был записан под номером 1. Будет гореть индикатор 4 на выносной индикации, светодиод СТАТУС мигнет 5 раз со звуковым сигналом.

#### 8.1.8 Удаление всех ключей при помощи перемычек

При выключенном питании передатчика установите перемычку 1-2 в нижнее горизонтальное положение. Подайте питание на передатчик. Установите перемычку В, загорится индикатор 4 на выносной индикации, индикатор статуса моргнет 5 раз с звуковой индикацией. По окончании снимите перемычку В. Передатчик перейдет в режим записи мастер-ключей. Будет гореть индикатор 2 на выносной индикации и кратковременно издаваться звуковой сигнал.

### 8.2 Программирование карт/брелоков Em-Marine

Для постановки/снятия с охраны любого раздела передатчика NV 8320 можно использовать карты и брелоки стандарта Em-Marine. Для работы могут использоваться считыватели с выходным протоколом ТМ, либо Wiegand26. При работе со считывателем, имеющим выходной протокол ТМ, для программирования карт/брелоков обратитесь к п.8.1.



При работе со считывателем, имеющим выходной протокол W26, необходимо подключить его клеммы D0, D1, COM к клеммам передатчика DATA, CLK, COM соответственно.

На вкладке Постановка/Снятие выберете интерфейс **«Считыватель WG»**.

Для записи карт/брелоков в память передатчика, необходимо:

В рабочем режиме установить переключку А (переключку В должна быть снята).

Поочередно подносить карты/брелоки к считывателю.

Снять переключку А.

*Стирание всех карт/брелоков WG.*

В рабочем режиме установить переключку А (переключку В должна быть снята).

Установить переключку В. Подождать 2 сек.

Снять переключки А и В.

### 8.3 Программирование передатчика

NV 8320 можно запрограммировать удаленно через FTP, дистанционно через microSD или через компьютер (miniUSB, NV 1325).

#### 8.3.1. Программирование через программу NV Pro

При программировании через ПК, FTP и microSD используется программа NV Pro. Откройте программу NV Pro, поставляемую на диске в комплекте, и следуйте указаниям программы.

В NV 8320 уже заранее запрограммированы пользовательские настройки. Узнать настройки по умолчанию Вы можете из программы NV Pro.

#### 8.3.2 Изменение настроек с помощью SMS команд.



**Телефонный номер, с которого производится изменение настроек в передатчике, должен быть записан в память передатчика и для этого номера должна быть включена возможность СМС управления (вкладка Общие-Телефоны-SMS управление).**

**Для текстов СМС для изменения настроек используются буквы латинского алфавита в любом регистре (прописные или строчные).**

Список SMS команд:

| П.п. | SMS команда                     | Обозначения   | Пример  |
|------|---------------------------------|---|---|
| 1    | Set_Tel_N_xxxxxxxx              | N - порядковый номер телефона в памяти, xxxxx - телефонный номер, '_' - символ пробела (пробелы обязательны).   | для изменения пятого телефона необходимо ввести текст<br>set tel 5 +7911222222  |
| 2    | Set_Ip_N_xxx.xxx.xxx.xxx:pppp_C | N - индекс IP адреса (от 1 до 3), xxx.xxx.xxx.xxx - IP адрес, pppp – порт, C - протокол, 1 - 87xx, 2 - 21xx   | set ip 2 99.255.255.44:5555 1 Для второго IP -адрес 99.255.255.44, порт 5555, протокол - 87xx.                                    |
| 3    | Set_gprs_A_B_TTTT               | A - 0-не отправлять GPRS отчеты, 2-отправлять на статические IP, B - 1-включена отправка периодического теста, или 0-выключена<br>TTTT - время периодического теста GRPS в секундах, должно быть кратно 10. | set gprs 2 1 30<br><br>включена отправка GPRS на статические IP, периодический тест включен, время периодического теста - 30 сек. |

### 8.3.3. Изменение настроек по FTP.

Для обновления настроек передатчика по FTP необходимо выполнить следующие действия:

- используя программу NV Pro, задать необходимые настройки передатчика и сохранить их в файл \*.nvp (например, 8320.nvp)
- загрузить файл настроек на FTP сервер
- отправить sms команду

`prog ftp_server username password /folder1/ filename`, где

`prog` – команда,

`ftp_server` – адрес ftp сервера,

`username` – логин для доступа к ftp серверу,

`password` – пароль для доступа к ftp серверу,

`/folder1/` - путь к файлу,

`filename` – имя файла.



**Телефонный номер, с которого отправляется СМС команда, должен быть записан в память передатчика и для этого номера должна быть включена возможность СМС управления (вкладка Общие-Телефоны-SMS управление).**

**Для текстов СМС для изменения настроек используются буквы латинского алфавита в любом регистре (прописные или строчные).**

Например, если:

`nvboot.ftp.narod.ru` - адрес FTP сервера

`nvboot` - имя пользователя для доступа к серверу

`222aaa` - пароль для доступа к серверу

`/nvp/` - путь к файлу

`8320.nvp` - название файла,

СМС будет выглядеть следующим образом:

`prog nvboot.ftp.narod.ru nvboot 222aaa /nvp/ 8320.nvp`

В ответ на команду обновления настроек по FTP поступит одно из следующих СМС, в зависимости от результата:

“Настройки обновлены”

“Не удалось получить файл настроек”

“Неправильная команда”.

В дополнение, если настроена замена кодов контрольной панели, придет смс

«Обновление кодов успешно».

### 8.3.4. Изменение настроек через microSD.

Для обновления настроек через microSD необходимо выполнить следующие действия:

- используя программу NV Pro, задать необходимые настройки передатчика и сохранить их в файл \*.nvp (например, 8320.nvp)
- записать файл на microSD, в корневой каталог
- вставить SD карту в передатчик
- при включении передатчика настройки будут считаны с карты памяти, а файл конфигурации будет перемещен в папку PROG\_OK.

## 9. Назначение переключателей

| Положение переключателей | Описание  |
|--------------------------|---|
| <b>1 2 3</b><br>         | Программирование мастер-ключей ТМ (см. п.8.1.2)   |
| <b>1 2 3 A B C</b><br>   | Программирование пользовательских ключей/ключей ГБР ТМ (см. п.8.1.3)                      |
| <b>1 2 3 A B C</b><br>   | Удаление всех ключей ТМ (см. п.8.1.8)   |
| <b>1 2 3</b><br>         | Прямой просмотр камеры при помощи программы <a href="#">NV KAM</a>                        |
| <b>1 2 3</b><br>         | Снятие расширенного лога работы передатчика с помощью программы <a href="#">NV Logger</a> |
| <b>A B C</b><br>         | Добавление карт Em-Marine (см. п.8.2)   |
| <b>A B C</b><br>         | Удаление всех карт Em-Marine (см. п.8.2)  |
| <b>3 A B</b><br>         | Сброс на базовые настройки (см. п.6.11)   |
| <b>3 A B</b><br>         | Сброс буфера событий (см. п.6.11)   |

## 10. Программирование шифрованных ключей ТМ

### Запись шифрованных ключей возможна при использовании:



1. NV 8320 версии 2.01.32 и выше;
2. [NVPPro версии 3.1.3 и выше](#);
3. Ключей ТМ версии DS1961S (с защитой от копирования).

Для записи шифрованных ключей, нужно запрограммировать NV 8320 для работы с ними. Для этого в программе NVPPro v3.1.3 и выше выберите устройство NV 8320 v2 и зайдите во вкладку «ТМ - Защищенные ключи». Здесь Вам необходимо установить галочку напротив пункта «Использовать защищённые ключи». После этого запишите информацию в устройство. Теперь вместо обычных ТМ ключей будут использоваться шифрованные.

Добавить ключи в NV 8320 можно двумя способами:

- через запись шифрованных ключей напрямую в устройство (с помощью перемычек) – пункт 8.1 инструкции;
- через программу NVPPro v3.1.3 и выше (в этом случае все равно будет необходимо прописать ключи вручную с помощью перемычек или мастер ключа).

Для записи ТМ ключей с помощью NVPPro на вкладке «ТМ - Ключи» введите номера ключей (16 цифр), как они записаны на самом ключе слева направо. Затем задайте разделы и режим работы ключа (мастер ключ для записи новых пользовательских ключей, ключ пользователя - указывается в столбце Раздел, экипаж – ключ для снятия объекта с охраны группой быстрого реагирования).

На вкладке «ТМ - Защищенные ключи» установите флажок «Использовать защищенные ключи». Запишите, если необходимо, секретный код (если не задан, то устройство сформирует случайный код). После записи, все защищенные ключи необходимо записать вручную, для записи в них секретного кода (одним из способов пункта 8.1 инструкции).

Ключи останутся под своими номерами в NVPPro. Если возникла необходимость изменить секретный код, то установите соответствующий флажок на вкладке «ТМ - Защищенные ключи - Перезаписать секретный код» и введите новый код в строке «Секретный код». После этого, все ключи необходимо перезаписать (пункт 8.1 инструкции).

## 11. Обновление версий

GSM-передатчике NV 8320 предусмотрена возможность для самостоятельного обновления версии прошивки пользователями. Для обновления Вам понадобятся программа NV Prog, находящаяся на компакт диске из комплекта поставки, и файл прошивки с расширением \*.hxx. Новую прошивку Вы можете получить в технической поддержке или на сайте: [навигард.рф](http://навигард.рф).

Также возможно обновление прошивки по FTP. Для этого на передатчик необходимо отправить SMS команду «Boot». Передатчик автоматический зайдет на сервер и скачает крайнюю прошивку. Крайнюю версии прошивки можно узнать в технической поддержке. В ответ на SMS команду вы получите ответ, в зависимости от результата: «Обновление успешно завершено. Версия x.xx» «Не удалось получить файл обновления» «Файл не для этого устройства» «Обновление не требуется. Версия x.xx» «Неправильная команда».



**Для обновления необходимо, чтобы на SIM карте была подключена услуга GPRS!  
Для обновления прошивки через SD карту обратитесь к п.6.14.**



## 12. Гарантии производителя и сертификаты

Все передатчики NV 8320 имеют уникальную защитную голографическую наклейку. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие GSM передатчика NV 8320 требованиям пожарной безопасности при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

- Гарантийный срок хранения 6 месяцев.
  - Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Действие гарантийных обязательств прекращается:
- При истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до его истечения
  - При истечении гарантийного срока эксплуатации
  - Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от подачи рекламаций до введения изделия в эксплуатацию силами предприятия-изготовителя.
  - Гарантия не распространяется на изделие, компоненты которого имеют механические повреждения или следы самостоятельного ремонта.
  - Гарантия не распространяется на изделие с отсутствием или повреждением голографической наклейки. Гарантия не распространяется на антенный адаптер.

GSM-GPRS передатчик NV 8320 имеет сертификат №С-РУ.ПБ16.В.00191 от 29.11.2010г., подтверждающий соответствие требованиям Технического Регламента Пожарной Безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

## 13. Свидетельство о приемке

GSM-GPRS передатчик NV 8320 s/n \_\_\_\_\_ соответствует конструкторской документации ТУ 4372-001-66044737-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ М.П.

## 14. Техническая поддержка.

Тел./факс: (4012) 578-900

(4012) 38-68-66

E-mail: [tech@navigard.ru](mailto:tech@navigard.ru)

Website: [www.navigard.ru](http://www.navigard.ru)

навигард.рф

## Словарь применяемых терминов

Отчет – блок данных, содержащий информацию о произошедшем событии.

Формат передачи – совокупность программных и аппаратных средств для передачи отчета.

Вход – клемма, на которой контролируется уровень сигнала.

Нарушение входа – отклонение уровня сигнала на входе от заданного.

Восстановление входа – возврат уровня сигнала на входе к заданному.

Задержка на нарушение входа – временной интервал между моментом фактического нарушения входа и фиксацией события нарушения входа.

Задержка на восстановления входа - временной интервал между моментом фактического восстановления входа и фиксацией события восстановления входа.

Время блокировки входа – временной интервал после восстановления входа, в течение которого событие нарушения входа не фиксируется.

Извещатель – внешнее устройство, управляющее уровнем сигнала на входе. Например, датчик или тревожная кнопка.

Зона – область пространства, контролируемая извещателями, подключенными к одному входу.

Тип зоны – логика работы, определяющая правила для срабатывания тревоги при нарушении соответствующего данной зоне входа.

Тревога зоны – событие нарушения входа, которое, в соответствии с заданным типом зоны, было определено как несанкционированное.

Раздел – логическая группа зон, объединенных по территориальному или иному признаку.

Постановка на охрану – перевод раздела контрольной панели в активное состояние, при котором отслеживаются нарушения входов.

Снятие с охраны – перевод раздела контрольной панели в неактивное состояние, при котором игнорируются нарушения входов.

Задержка на выход – временной интервал между действием постановки на охрану, в течение которого можно нарушать определенные охранные зоны, не вызывая тревоги.

Задержка на вход – временной интервал после нарушения определенных охранных зон, в течение которого нарушитель может снять раздел с охраны, не вызывая тревоги.

| Форматы передачи сообщений   | GPRS*<br>CID IP<br>(87xx)    | CID<br>UDP<br>(22xx) | CLIP          | CID<br>SMS    | CID<br>DialUp | SMS              | ALARM              | VOICE                | MMS           |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Информативность              | Любая информация<br>< 1 сек. | ~ 1000               | 16 на 1 NV DG | ~ 1000        | ~ 1000        | До 1000 символов | 4 зоны + постанова | Голосовое соединение | Мультимедиа   |
| Скорость доставки            | Высокая                      | Средняя              | Высокая       | Не определена | Средняя       | Не определена    | Высокая            | Высокая              | Средняя       |
| Надежность                   | Низкая                       | Средняя              | Высокая       | Низкая        | Высокая       | Низкая           | Средняя            | Высокая              | Средняя       |
| Вероятность ошибок           | Низкая                       | Низкая               | Низкая        | Низкая        | Низкая        | Низкая           | Низкая             | Средняя              | Низкая        |
| Зависимость от качества сети | Высокая                      | Высокая              | Низкая        | Низкая        | -             | Низкая           | Низкая             | Средняя              | Высокая       |
| Квотирование                 | +                            | +                    | +             | -             | +             | -                | +                  | +                    | -             |
| Длительность сеанса связи    | До 5 сек.                    | До 10 сек.           | 2 сек.        | Фиксированный | До 10 сек.    | Фиксированный    | До 60 сек.         | До 50 сек.           | Фиксированный |
| <b>Прим</b>                  |                              |                      |               |               |               |                  |                    |                      |               |
| NV DG xxxx v1                | -                            | -                    | +             | +             | -             | -                | -                  | -                    | -             |
| NV DG xxxx v2                | -                            | +                    | +             | +             | -             | -                | -                  | -                    | -             |
| NV DT xxxx                   | -                            | -                    | -             | -             | +             | -                | -                  | -                    | -             |
| NV DT 3123                   | +                            | -                    | -             | -             | -             | -                | -                  | -                    | -             |
| Сотовый телефон              | -                            | -                    | +             | +             | -             | +                | Речевое            | -                    | +             |
| Проводной телефон            | -                            | -                    | +             | -             | -             | -                | Речевое            | -                    | -             |
| NV GPRS Server               | CID-IP                       | -                    | -             | -             | -             | -                | -                  | -                    | -             |
| <b>Передача</b>              |                              |                      |               |               |               |                  |                    |                      |               |
| NV 2050 / 2020/2             | +                            | +                    | +             | +             | -             | +                | +                  | -                    | +             |
| NV 8321 / 8320               | +                            | +                    | +             | +             | -             | +                | Речевое            | -                    | +             |
| NV 8704 / 2110 / 2116 / 2164 | +                            | +                    | +             | +             | +             | +                | Речевое            | -                    | +             |
| NV 226 / 1010c               | +                            | +                    | +             | +             | -             | +                | +                  | -                    | -             |
| NV 290                       | +                            | +                    | +             | +             | -             | +                | +                  | -                    | +             |
| NV 22x                       | +                            | +                    | +             | +             | -             | +                | +                  | -                    | -             |
| NV 241                       | +                            | +                    | +             | +             | -             | +                | +                  | -                    | -             |
| NV 292                       | +                            | +                    | +             | +             | -             | +                | +                  | -                    | -             |
| NV 2228                      | +                            | +                    | +             | +             | -             | +                | +                  | -                    | +             |
| NV 203                       | CID-IP                       | -                    | -             | -             | -             | -                | -                  | -                    | -             |
| NV LIFT (2056)               | +                            | +                    | +             | +             | -             | +                | +                  | 2-сторонняя связь    | +             |

CID = Contact ID — наиболее распространенный в мире высокоинформативный формат передачи тревожных сообщений. CID поддерживается всеми ведущими производителями контрольных панелей и мониторинговых приемников.

По совокупности критериев оценки каналов передачи сообщений, приведенной в этой таблице, и по результатам функционально-стоимостного анализа приемной и передающей сторон, рекомендуется использовать формат передачи GPRS с резервированием/дублированием CLIP



## Диаграмма подключений контрольной панели NV 8320 от v.3.01.01

