



## Руководство пользователя

### по интеграции NV GPRS Server FULL и «ПЛАНАР 16 ПО»


1. Скачать и установить [ПЛАНАР 16 ПО](#). Обязательно на этапе установки, выбрать “Сервер охраны” (охранный сервер).

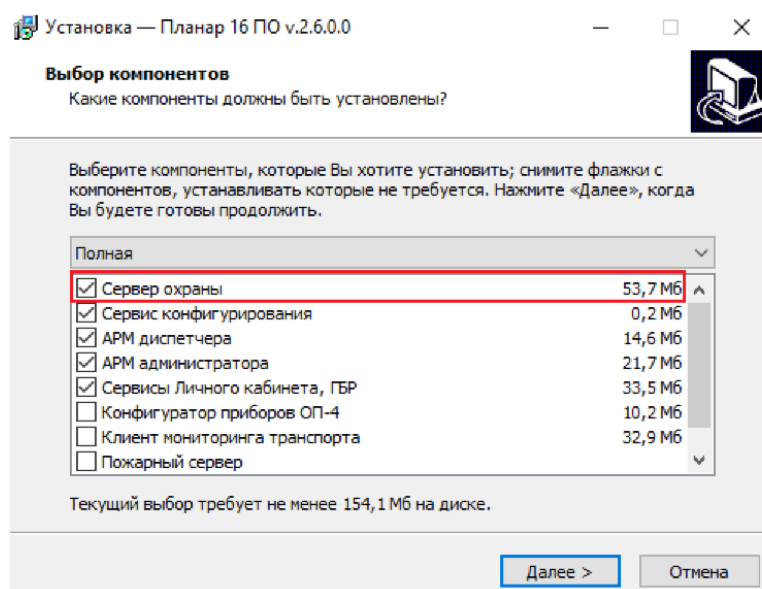


2. Скачать и установить [NV GPRS Server FULL](#).
3. Запустить NV GPRS Server FULL “nvgrsd4.exe”, задать IP-адрес и порт.

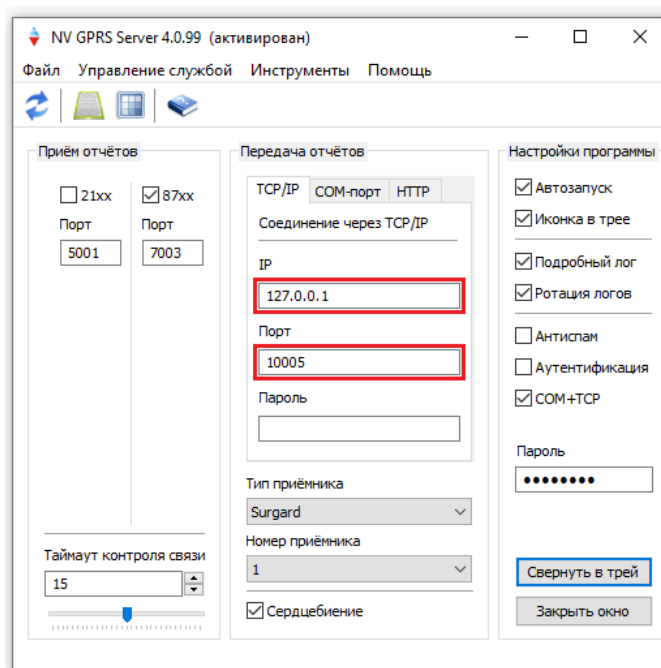


4. Настроить в передатчике Navigard передачу отчетов на GPRS-сервер.
5. Запустить “Охранный сервер” и зайти в настройки.

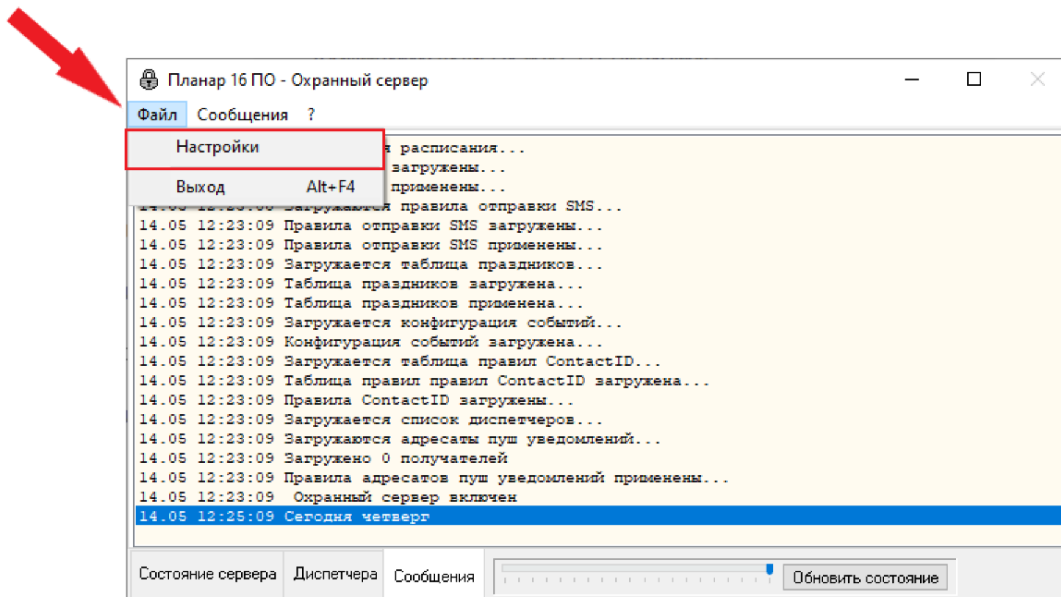


6. Указать порт NV GPRS-сервера с которого будут приходить события.

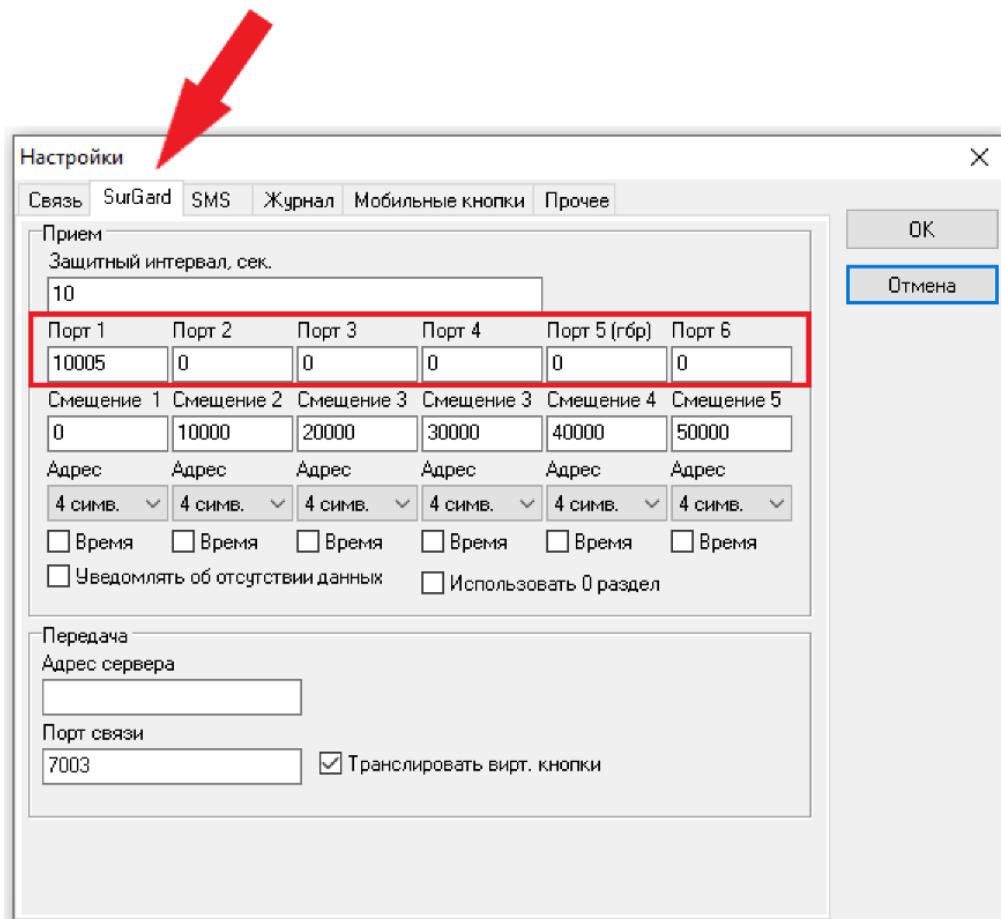

7. Для просмотра входящих событий перейти в раздел "Сообщения" и поставить галочку напротив "Показывать журнал событий".

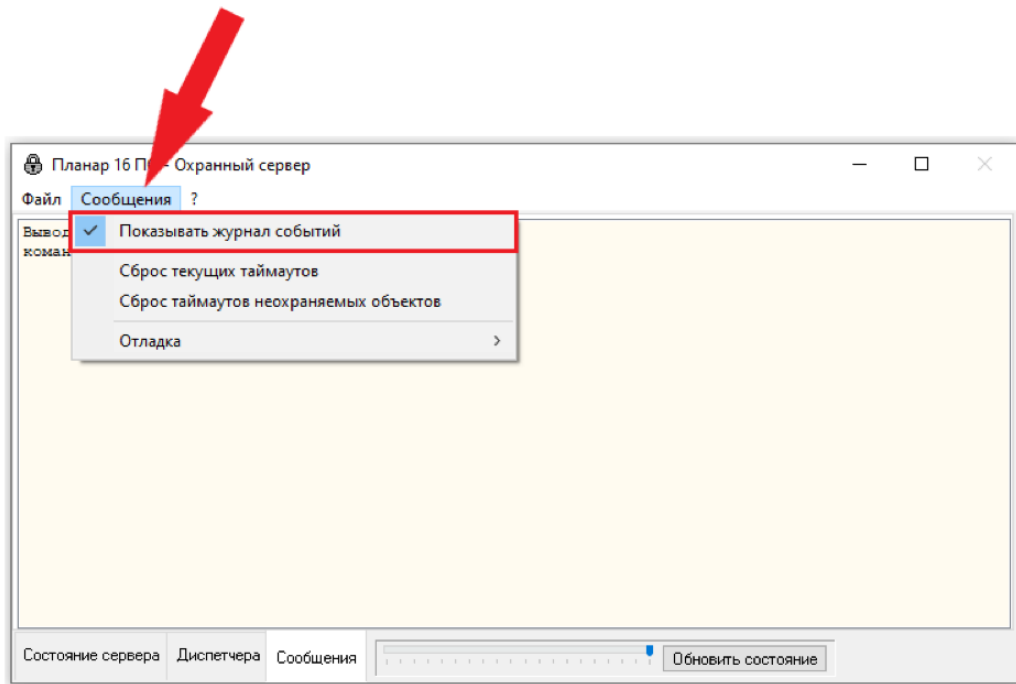


8. Перейти в раздел “Сообщения” расположенный в нижней части.

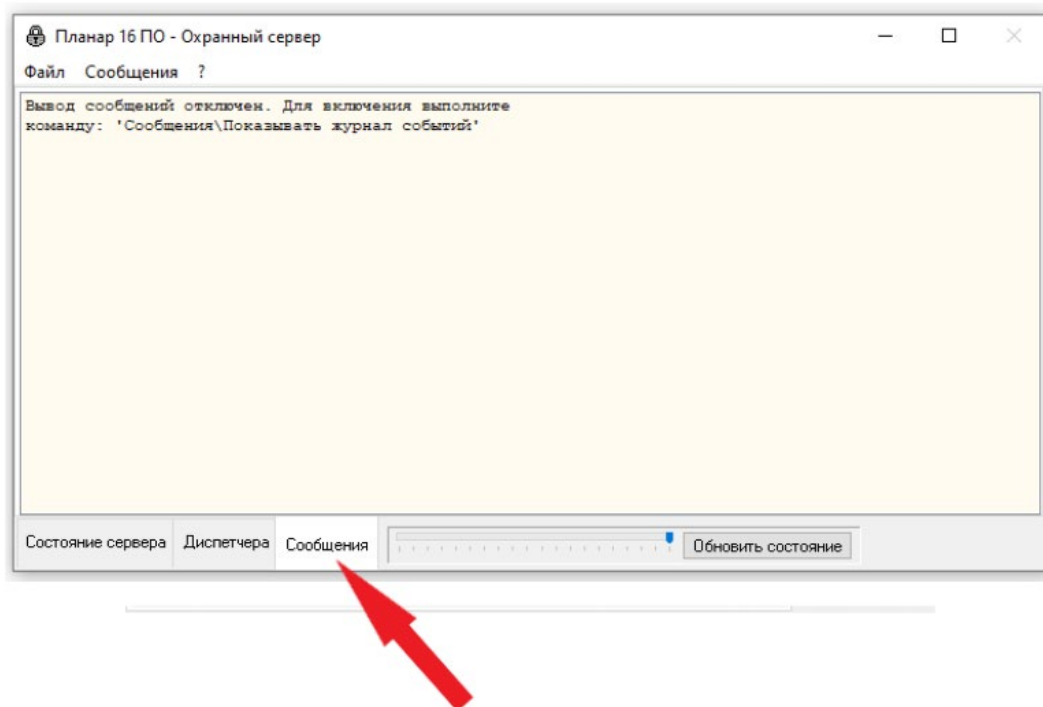


9. Зайти в “Администрирование” для редактирования информации об объекте.


10. Для создания объекта нажать “+” и во всплывающем окне нажать “Объект”.

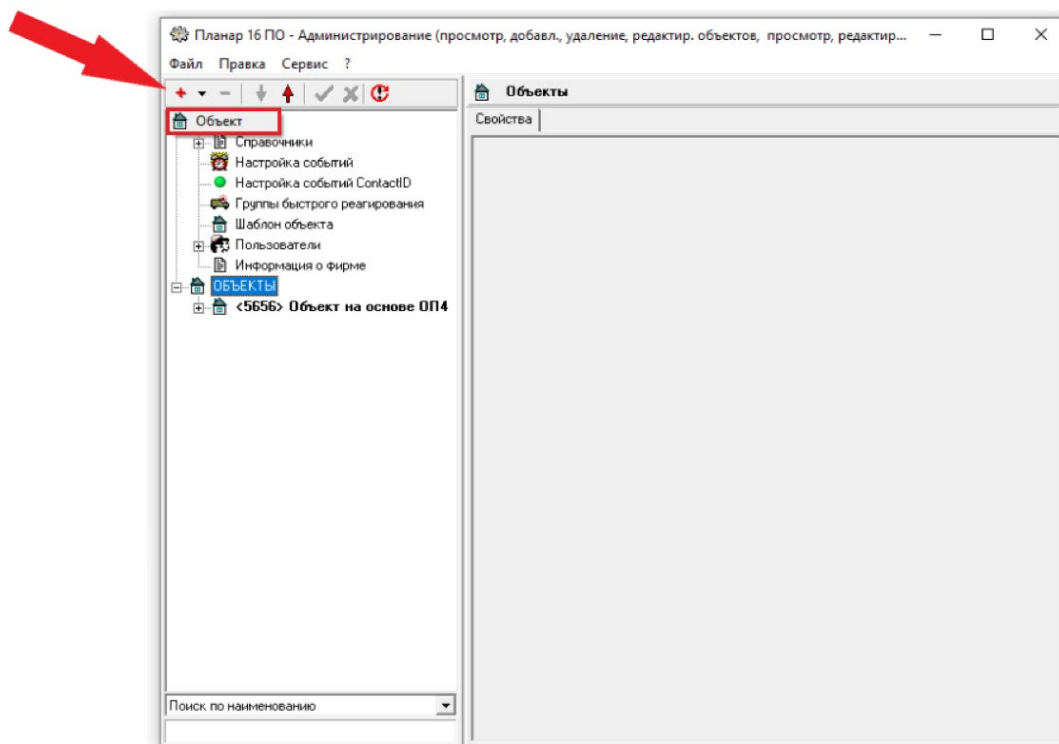

11. Далее в разделе “Тип адресации” выбрать “Плоская”, после чего в пункте “Сетевой адрес” указать номер объекта, который был задан в передатчике Navigard.

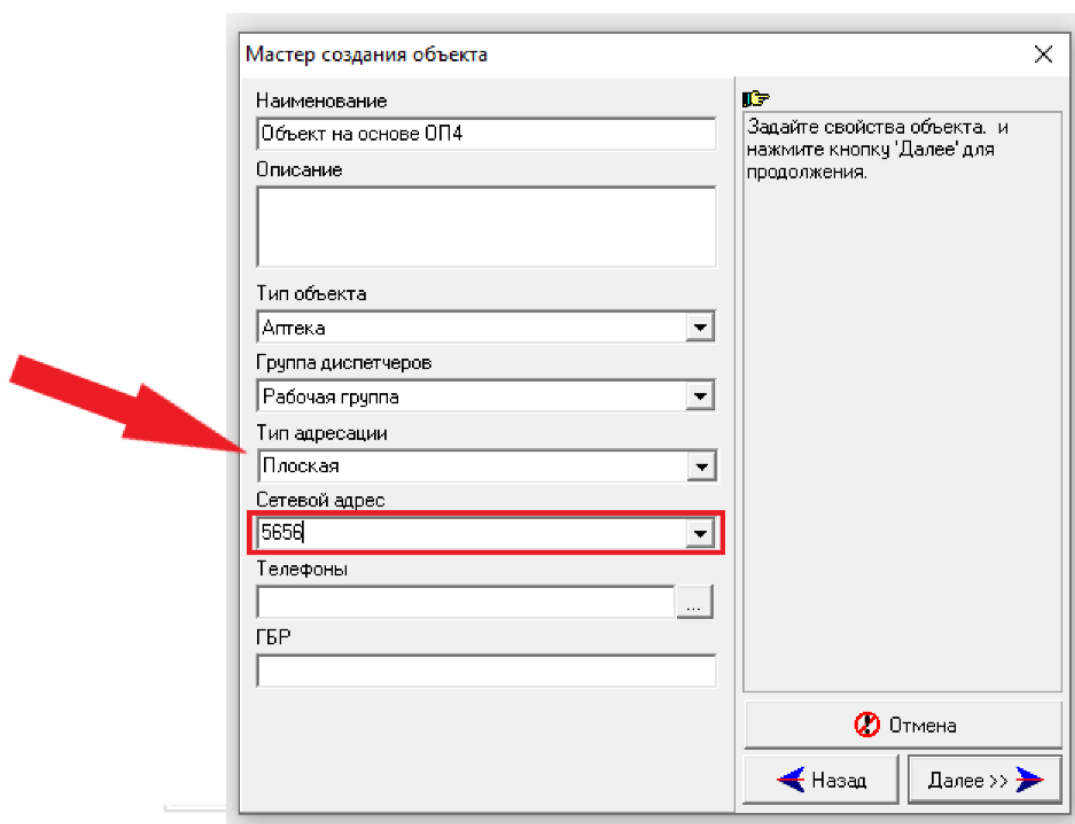

12. Для настройки событий перейти в раздел “Настройка событий ContactID” и создать или отредактировать “Шаблон сообщений” для передатчиков Navigard (добавить недостающие коды ContactID).

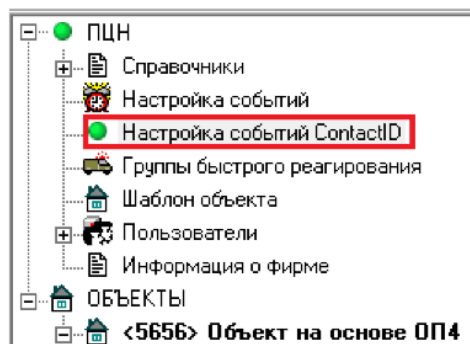

13. Настройка завершена