

# Модуль согласования NAVIGARD 1240

сертификат пожарной безопасности № С-РУ.ПБ-16.В.00191 от 29.11.2010 действителен до 24.08.2015г.  
инструкция по эксплуатации

## 1. Назначение.

Модуль согласования NAVIGARD 1240 предназначен для обеспечения совместной работы Адресной системы пожарной сигнализации Рубеж серии “Рубеж-2АМ” по системной шине с GSM-передатчиками NAVIGARD 2050, 291, 293, 2100. При изменении состояния Адресной системы модуль согласования передает код события в GSM-передатчик для отправки на мониторинговый приемник. Все полученные коды события сохраняются в памяти модуля. Размер буфера - 30 последних событий.

## 2. Спецификация.

№	Наименование	Значение
1	Напряжение питания, В	11,5...14,5
2	Максимальный потребляемый ток, мА	20
3	Максимальное расстояние от NV 1240 до Адресной системы, м	100
4	Буфер событий	30
5	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	70х32х14
6	Рабочая температура, °С	-25...55

## 3. Подключение.

**Подключение к Адресной системе “Рубеж-2АМ”.**


Подключите клеммы на NV1240: COM, CLK и DATA к клеммам COM, D-, D+ на Адресной системе соответственно.

**Дополнительные настройки радиосистемы “Стрелец”.**

**Расстояние от модуля NV 1240 до контрольной панели не должно превышать 100м!**

**Подключение к GSM-передатчику .**

Для подключения к GSM-передатчику NAVIGARD служит плоский кабель, подключенный к десятиконтактному разъему (справа) на контроллере с одной стороны, и к GSM-передатчику (слева, разъем “COM”)

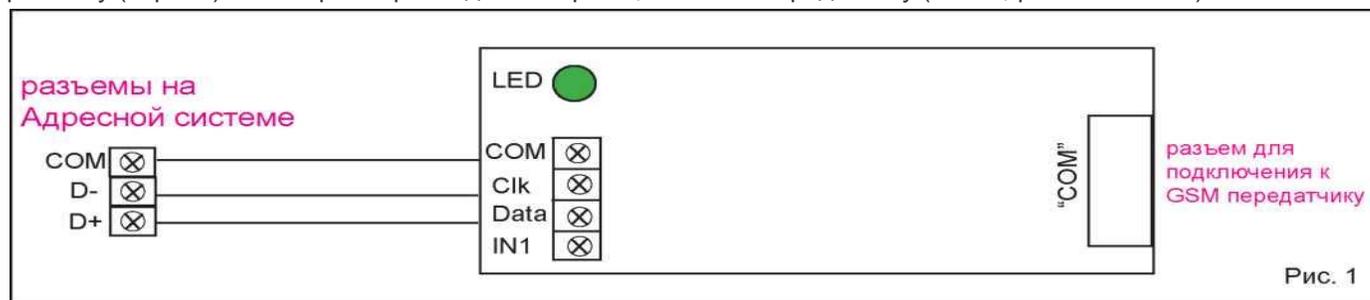

**Программирование GSM-передатчика.**

Перед началом работы необходимо запрограммировать GSM передатчик NAVIGARD с помощью программы NAVIGARDPRO (см. инструкцию по эксплуатации на GSM-передатчик). Выбрав в левой части окна пункт “Контрольная панель” введите номер объекта и телефон мониторингового приемника. Информация о коде, поступает с Адресной системы.

## 4. Индикация.

Для индикации работы модуля служит светодиод. Светодиод загорается на 0,5 секунды после включения питания контрольной панели и на 2 секунды при каждой отправке отчета в GSM-передатчик. В остальное время светодиод горит при подключенной Адресной системе.

## 5. Техническая поддержка.

Тел./факс: (4012) 71-68-66 доб.108,  
(4012) 38-68-66.

e-mail: tech@navigard.ru

Website: www.navigard.ru