

Платы стабилизаторов
напряжения
серия 72xx
Источник бесперебойного питания
NV 7220

Версия 1.0.
Руководство по эксплуатации
ПСН.007220.010 РЭ

1. Назначение.

Источник бесперебойного питания NV 7220 предназначен для питания электронных устройств и приборов постоянным напряжением 12 В.

- не требуется понижающий трансформатор
- компактные размеры
- самовосстанавливающийся предохранитель
- встроенная защита от переплюсовки при подключении АКБ
- ограничение тока заряда АКБ
- двухсторонняя светодиодная индикация
- контроль наличия 220 В
- высокий КПД

2. Технические характеристики.

№	Наименование	Значение
1	Входное напряжение питания переменного тока, В	195...242
2	Входное резервное напряжение питания от аккумулятора, В	12...14
3	Выходное напряжение постоянного тока (при наличии питания переменного тока), В	13
4	Максимальный ток в нагрузке не более, А	1,3
5	Ток заряда аккумулятора не более, мА	200
6	Пульсации выходного напряжения не более, мВ	50
7	Максимальный ток коммутации на выходе «ТЕСТ АС», мА	100
8	Габаритные размеры ДхВхШ, мм	100x65x30
9	Рабочая температура, °С	-25...55
10	Максимально допустимая влажность, %	95

3. Установка.

Источник бесперебойного питания NV 7220 крепится на несущей металлической поверхности в отверстия, при помощи 4-х пластиковых стоек, входящих в комплект поставки. Установите стойки в 4 отверстия на NV 7220. С другой стороны вставьте стойки в 4 отверстия диаметром 3,7мм находящиеся на металлической поверхности. Для удобной установки в металлические корпуса NV 2000/NV 2002 и на кронштейн NV 2001 в них предусмотрены специальные отверстия, а также инструкция по расположению.

При установке NV 7220 на боковую стенку металлического ящика NV 2002 предусмотрена внешняя световая индикация. (подробнее см. инструкцию по монтажу в металлический ящик NV 2002 на сайте www.navigard.ru)

ИБП NV 7220 устанавливается только в закрытых помещениях! Недопустимо использование в условиях вибрации!

Перед подачей напряжения убедитесь в правильности подключения!
Заземление обязательно!

4. Индикация.

NV 7220 имеет двухстороннюю светодиодную индикацию. При наличии питания 220В, горят красные светодиоды (LED - R). При наличии питания от аккумулятора 12В, горят зеленые светодиоды (LED - G). Также зеленые светодиоды горят всегда, когда есть напряжение на клеммах "+12V", "COM".

5. Подключение.

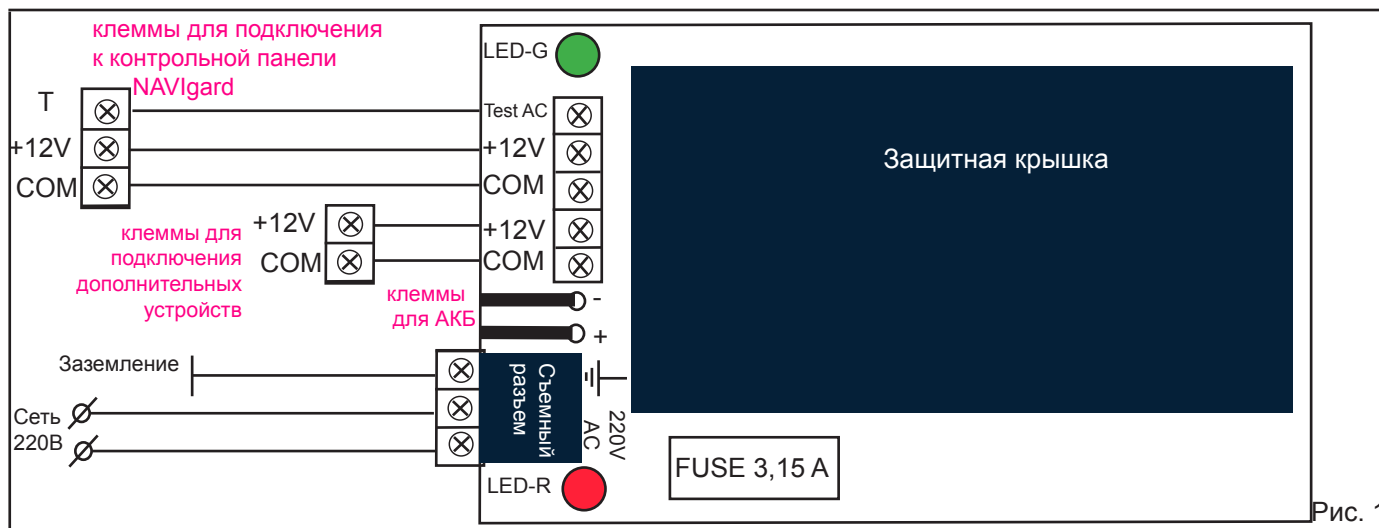


Рис. 1

Клемма для подключения входного напряжения 220В и заземления является съемной.

Вытащите клемму из колодки и подключите провода.

Подключите заземляющий провод, входящий в комплект поставки NV 7220, к клемме заземления. С другой стороны его необходимо закрепить на специальной буксе, находящийся на металлической поверхности ящика NV 2000/NV 2002, при помощи винта и шайбы. Также необходимо подключить провод заземления к петле крышки ящика NV 2000/NV 2002, при помощи клеммы, находящейся на кабеле заземления.

К клеммам «220V AC» подключите провода источника питания переменного тока 220В.

Красный провод «+» соедините с клеммой «+» аккумулятора, черный провод «-» соедините с клеммой «-» аккумулятора.

Подключите устройства и приборы, которые необходимо питать от NV 7220 к клеммам «+12V» и «COM». Для удобного подключения дополнительных устройств, NV 7220 имеет дополнительные клеммы «+12V» и «COM».

При подключении устройств к клеммам «+12V» и «COM» рассчитайте суммарный ток потребления данных устройств! Максимальный суммарный ток потребления устройств не должен превышать 1,5А!

Выход «Тест АС» имеет тип «открытый коллектор» и активизируется (закрывается на «COM») при пропадании переменного напряжения на входе «220V AC». Для контроля наличия сети переменного тока соедините выход «Тест АС» с входом «Т» на GSM-передатчике NAVIgard (см. инструкцию на GSM-передатчик NAVIgard).

Для работы выхода «Тест АС» АКБ должен быть всегда подключен!

4. Комплектация.

- Источник бесперебойного питания «NV 7220» 1 шт.
- Кабель заземления..... 1 шт.
- Стойка для крепления в корпус NV 2000/2001/2002..... 4 шт.
- Картонная упаковка..... 1шт.
- Руководство по эксплуатации ПСН.007220.010 РЭ 1 шт.

5. Свидетельство о приемке.

Источник бесперебойного питания «NV 7220» соответствует конструкторской документации ТУ 4372-001-66044737-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____

М.П.

6. Гарантии производителя и сертификаты.

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие NV 7220 требованиям безопасности, при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных настоящим руководством.

- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантия не распространяется на изделие, компоненты которого имеют механические повреждения или следы самостоятельного ремонта.

7. Техническая поддержка.

ООО «Навигард» Россия, 236000, г. Калининград ул. Черяховского д.6.

Тел./факс: (4012) 71-68-66 доб.108, (4012) 38-68-66;

Website: www.navigard.ru ; e-mail: tech@navigard.ru